


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НАТЯЖНОГО РОЛИКА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ

1. Снять приводной ремень.
 2. Снять ...
- Продолжение в книге...

10-1,25 мм
44 Н·м

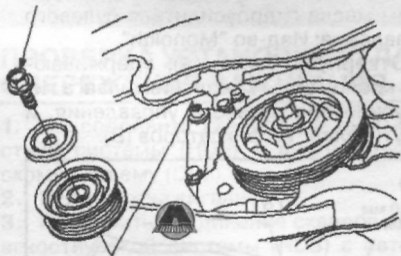

Тип двигателя R18A (Для моделей с электронным усилителем рулевого управления (EPS))