


2 Тросы переключения передач — регулировка

1 Сдвиньте сиденье водителя до упора вперед, откройте аккумуляторный отсек и отсоедините провод «массы» от аккумулятора (см. «Отсоединение аккумулятора»).

2 Полностью затяните стояночный тормоз. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите под нее надежные опоры (см. «Подъем и установка автомобиля на опоры»).

3 Работая из-под автомобиля, отпустите четыре зажима крепления крышки к

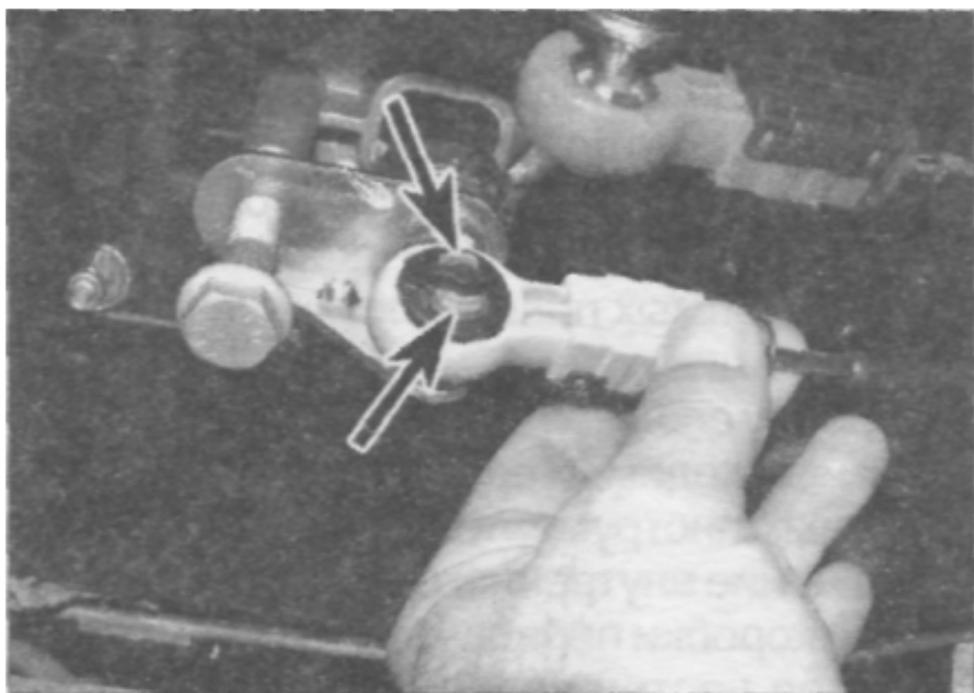

Продолжение в книге...