


ОБЛИЦОВКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ

Замена облицовки центральной стойки

1. Снять переднюю и заднюю предохранительные накладки (А) и снять нижнюю облицовку центральной стойки.

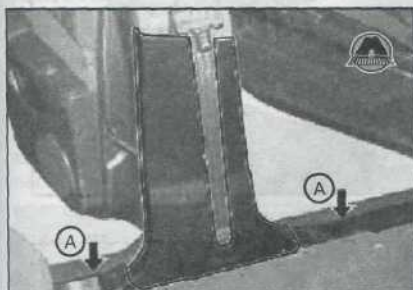

2. Вывернуть верхний винт и снять верхнюю облицовку центральной стойки.



3. Установку произвести в порядке обратном снятию.

ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ

Замена облицовки передней стойки

1. Снять водонепроницаемую накладку передней двери и вывернуть монтажные винты. Снять облицовку передней стойки. (www.monolith.in.ua)



2. Установку произвести в порядке обратном снятию.

ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕЙ СТОЙКИ

Замена облицовки задней стойки

1. Снять ремни безопасности, вывернуть монтажные винты и снять облицовку задней стойки.

Примечание: Соблюдать осторожность, чтобы не повредить стойку или крепления.




2. Установку произвести в порядке обратном снятию.


ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА

ЗАМЕНА ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКА


1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Снять компоненты указанные на рисунке.

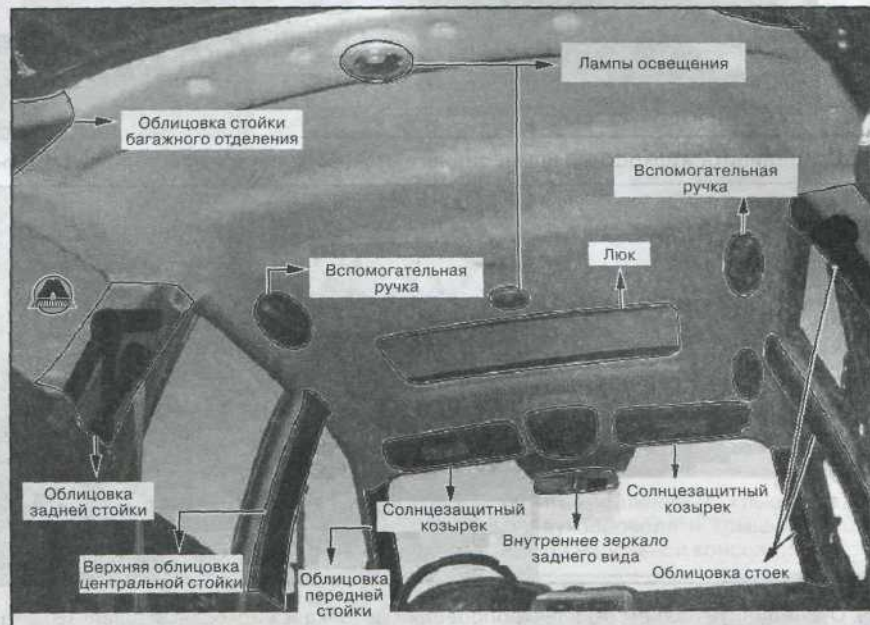

3. Отсоединить разъемы и жидкостные шланги стеклоомывателя от облицовки потолка и снять крепления.

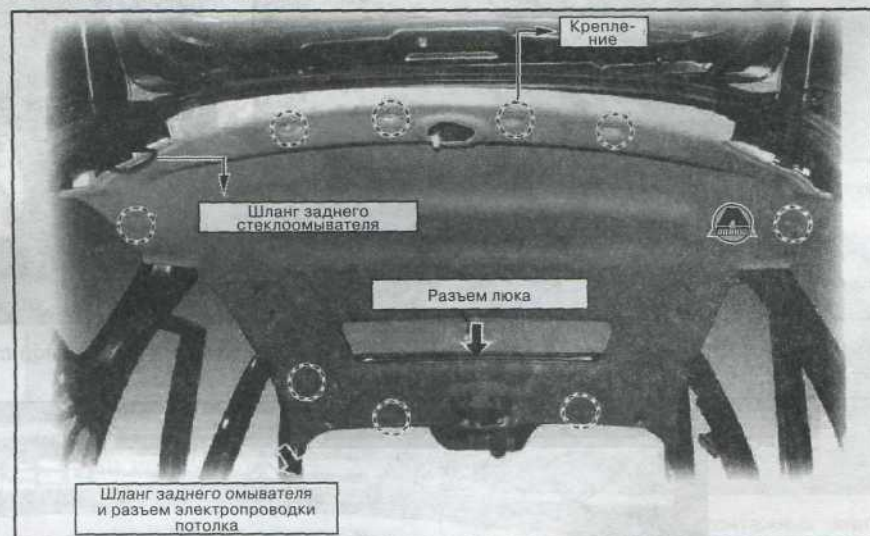

Примечание: Для снятия креплений использовать только специальный инструмент.

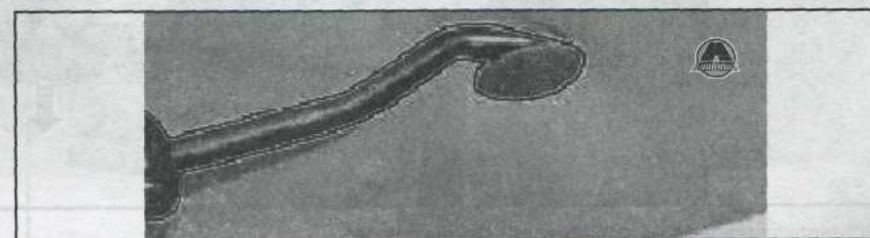

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22