


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ И БЛИЖНЕГО/ДАЛЬНОГО СВЕТА ФАР ГОЛОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

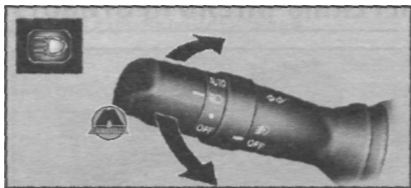

Чтобы включить дальний свет головного освещения, переместите рычаг вперед. Чтобы включить ближний свет, переместите рычаг назад.

Синий сигнальный индикатор на приборной панели ...

Продолжение в книге...