

13 Масляный насос - снятие, проверка и установка

Примечание: При установке потребуются новая прокладка маслозаборной трубы, а также новое уплотнительное кольцо трубки нагнетающей магистрали.

Снятие

- 1 Масляный насос установлен на крышке цепи газораспределения и приводится непосредственно от носка коленчатого вала.
- 2 Снимите крышку цепи газораспределения [см. параграф В).
- 3 Отверните крепежные болты и ...

Продолжение в книге...

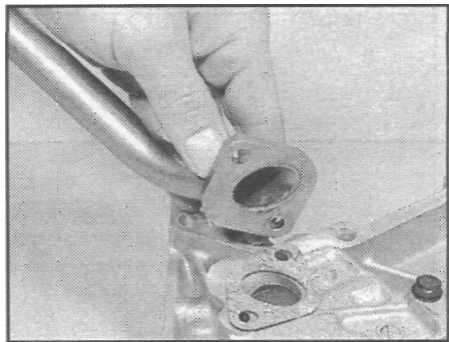


Рис. 13.3. Снимите маслозаборную трубу