


ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 4G6 4G6

(ВНИМАНИЕ)

При отвернутой крышке радиатора, быть осторожным, чтобы исключить попадание горячей охлаждающей жидкости на кожу. Уложить ветошь вокруг крышки радиатора и повернуть крышку против часовой стрелки, чтобы понизить давление. После снижения давления, отвернуть и снять крышку радиатора.

1. Слить охлаждающую жидкость с радиатора, отопителя и двигателя. Для чего необходимо отвернуть сливную пробку и снять крышку радиатора.
2. Вывернуть пробку из блока цилиндров и слить охлаждающую жидкость.

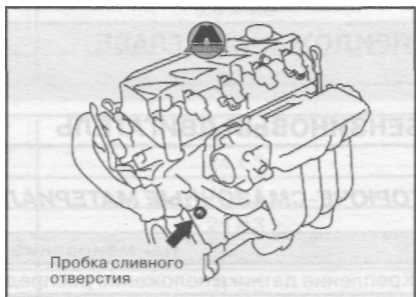

3. Снять бачок радиатора конденсора и слить охлаждающую жидкость.
4. Промыть систему, залив воду через горловину радиатора.
5. Нанести ...

Продолжение в книге...