


АВАРИЙНАЯ РАЗБЛОКИРОВКА КРЫШКИ ЛЮКА ТОПЛИВНОГО БАКА

Доступ к рычажку аварийной разблокировки крышки люка топливного бака находится в багажнике за боковой обшивкой справа по ходу движения.

1. Откройте дверь багажного отделения.
2. Откройте крышку в боковой обшивке.

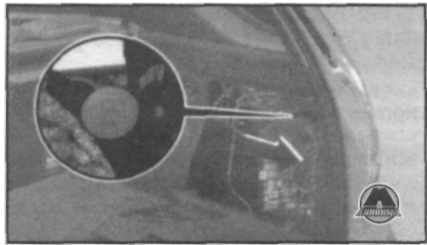

3. Потяните за ...

Продолжение в книге...