


Датчик положения коленчатого вала

Проверка

1. Отсоедините разъем от датчика положения коленчатого вала.

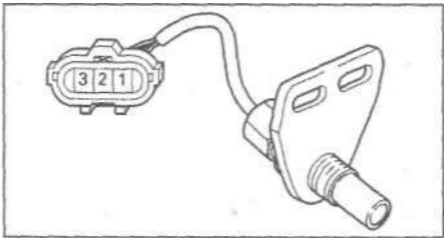

Продолжение в книге.