


Проверка давления топлива

1. Снизьте давление в топливной системе.
2. Отсоедините шланг подачи топлива от топливного коллектора.
3. Подсоедините манометр в разрыв **шланга между** шлангом подачи топлива и **топливным** коллектором, как показано на рисунке. Надежно зафиксируйте **шланги хомутами** во избежание разбрызгивания топлива.

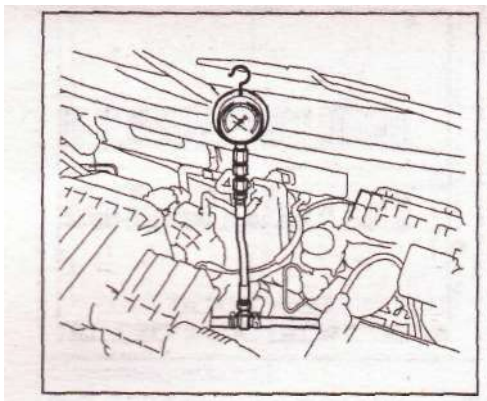

4. Убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи 11 В и выше.
5. Проверьте давление топлива при каждом из нижеперечисленных состояний.
 - а) Включите зажигание (ключ зажигания в положении "ON") на 2 секунды, чтобы заработал топливный насос, затем выключите (ключ зажигания в положении "OFF").

Продолжение в книге...