


Рабочий цилиндр привода выключения сцепления

Снятие и установка

Примечание: установка производится в порядке, обратном снятию.

1. Слейте тормозную жидкость из системы гидропривода сцепления через штуцер прокачки (А).

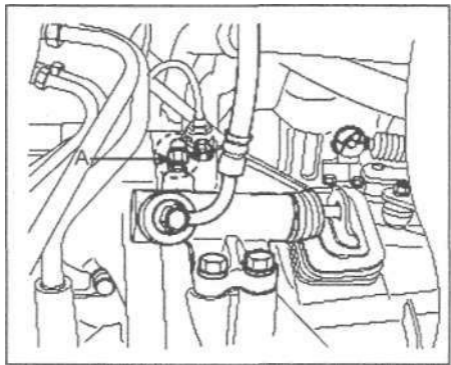

Продолжение в книге...