


1.1 Снятие и установка сальника и фланца

1. Вывернуть болт крепления фланца к приводному валу, снять приводной вал и зафиксировать.

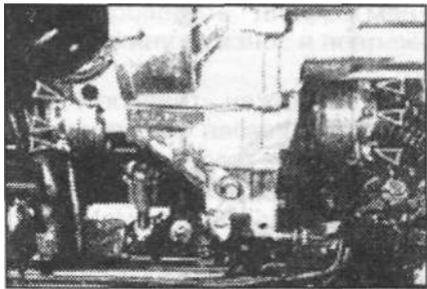

Продолжение в книге.