


Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов

Примечание: Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов проводятся на холодном двигателе.

1. Снимите правую часть защиты двигателя.
2. Снимите декоративную крышку головки блока цилиндров.
3. Снимите катушки зажигания.
4. Снимите крышку головки блока цилиндров с прокладкой.
 - а) Отсоедините фиксатор, отсоедините разъемы вакуумного и топливного шлангов.
 - б) Отверните болты и снимите крышку головки блока цилиндров.

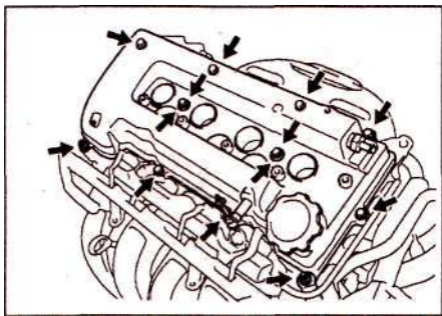

5. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия.
 - а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его риску с меткой "0" на крышке цепи привода ГРМ.