


Снятие и установка термостата

Модель 318i/320i/320si

Термостат расположен сбоку насоса охлаждающей жидкости.

Снятие

- Слить охлаждающую жидкость, см. с. 150.

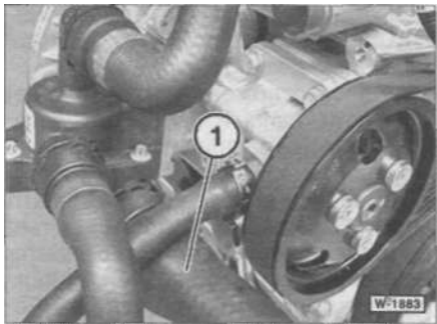

Продолжение в книге.