


КАК СЛИТЬ МОТОРНОЕ МАСЛО

- В двигателях Z20NET \ Z22SE \ Z22YH \ Z20DTH \ Y22DTR: необходимо демонтировать крышку двигателя.
- Открутить крышку горловины для залива масла-1-, смотри картинку O-62209.

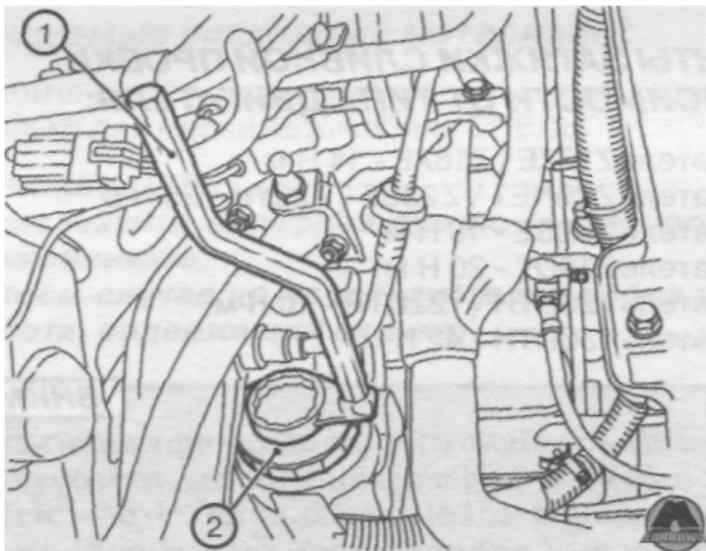

- В двигателях Z20NET \ Z22SE \ Z22YH \ Z20DTH \ Y22DTR: необходимо открутить ...

Продолжение в книге...