


Снятие, установка поперечных рычагов и их ремонт

Вам потребуются: ключи «на 17», «на 19».

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

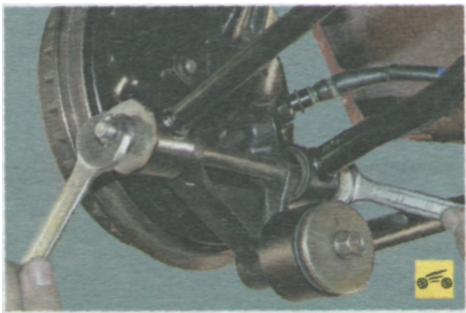

2. Отверните...

Продолжение в книге...