

6 Датчики детонации — снятие и установка

Снятие

1 На 4-цилиндровых двигателях датчик детонации крепится болтом к передней части блока цилиндров под впускным коллектором. На двигателях V6 он крепится болтом к задней части двигателя над промежуточным валом правой полуоси (рис. 6.1,а,б). **Примечание.** На некоторых двигателях V6 может иметься второй датчик детонации, установленный на переднем ряду цилиндров.

2 На 4-цилиндровых двигателях снимите...

Продолжение в книге...

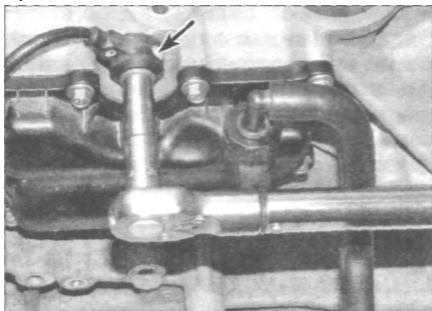


Рис. ЕЛ, а. На 4-цилиндровых двигателях датчик детонации (отмечен стрелкой) расположен над маслоотделителем