


РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ПРИВОДА ГРМ

1. Снять крышку двигателя (А).

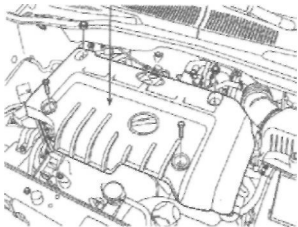

2. Снять переднее правое колесо.
3. Отвернуть...

Продолжение в книге....