


Проверка уровня масла в задней главной передаче, или долив масла

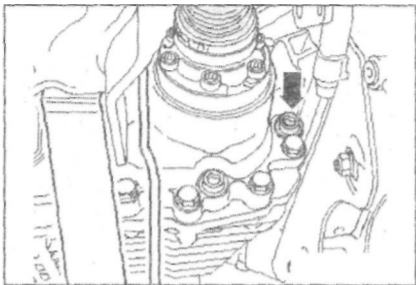

Выкрутить пробку из отверстия для контроля уровня масла -стрелка-. Уровень масла находится в пределах нормы, если...

Продолжение в книге...