


РАЗБОРКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

1. Отвернуть болты крепления головки блока цилиндров в порядке, указанном на рисунке.

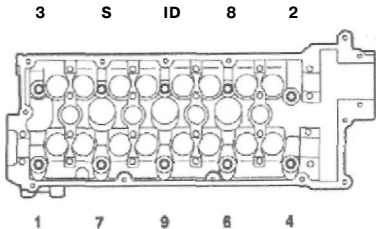

2. Снять...

Продолжение в книге...