


ИЗВЛЕЧЕНИЕ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ

Модели с АКП

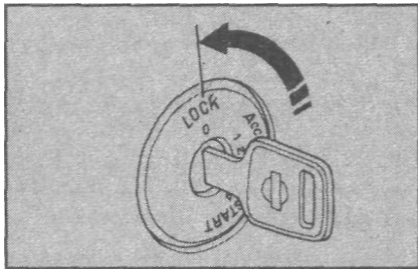

1. Установите рычаг селектора АКП в положение P.
2. Поверните ...

Продолжение в книге...