


Датчик Холла коленвала: конструктивное описание

ДВИГАТЕЛЬ 642 на ТИПЕ 211.0/2/6

В70. Датчик Холла коленвала

Расположение

Датчик Холла коленвала расположен на двигателе сзади слева у фланца КП.

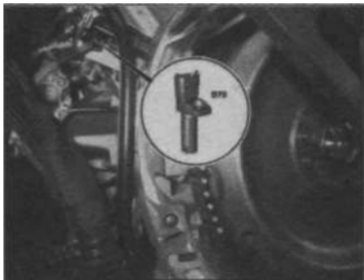

Продолжение в книге.