



Приборная панель Ford Expedition СИГНАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ

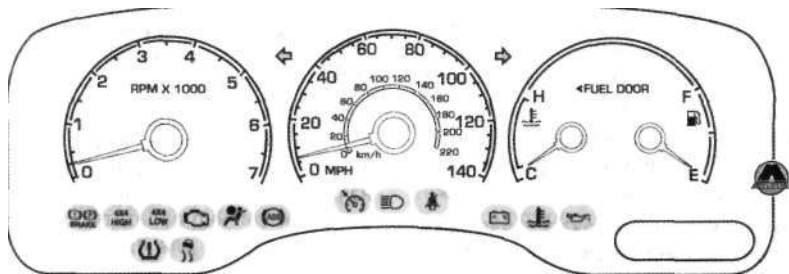

Сигнальные индикаторы и указатели информируют водителя о состоянии автомобиля. Сигнальный индикатор может загореться, в случае если в соответствующей системе появились неполадки. Большое количество сигнальных индикаторов загорается при запуске двигателя, таким образом вы можете убедиться, что индикатор исправен.

Если после запуска двигателя какой-либо из индикаторов продолжает гореть, обратитесь к соответствующему разделу данного руководства, чтобы выяснить причины.

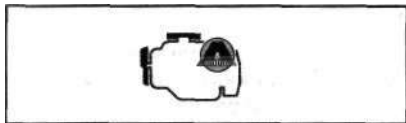

Необходимо выполнить техническое обслуживание двигателя:

Сигнальный индикатор (E) загорится при перемещении ключа в замке зажигания в положение ON, чтобы проверить исправность индикатора. Если индика-

тор продолжает гореть после запуска двигателя, значит, система диагностики автомобиля (OBD-II) проверила состояние двигателя и обнаружила неполадки. Обратитесь к разделу «Система диагностики автомобиля» в главе «Техническое обслуживание и технические характеристики». Если индикатор начал мигать, значит, происходит пропуск зажигания, а это в свою очередь может повредить каталитический нейтрализатор. В таком случае водите автомобиль на средней скорости (избегайте резкого торможения и резкого ускорения). Как можно скорее обратитесь к официальному дилеру для проверки вашего автомобиля.

Внимание:

В случае пропуска зажигания, высокой температуры выхлопных газов могут стать причиной повреждения каталитического нейтрализатора, систему подачи топлива, покрытие пола салона и другие детали автомобиля, также это может привести к возгоранию.