


## 8. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДЯНОГО НАСОСА

1. Снять приводной ремень.
2. Снять шкив водяного насоса.

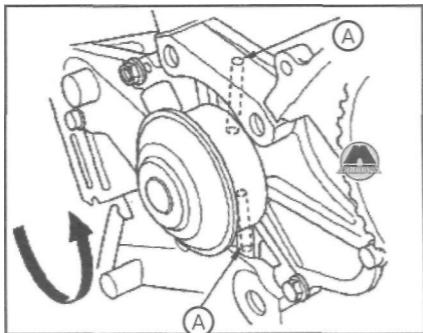

3. Провернуть ...

Продолжение в книге...