


ЗАМЕНА КЛАПАНА СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

1. Снять кожух двигателя.
2. Снять главный блок предохранителей в моторном отсеке.
3. Отсоединить разъем (А) клапана системы рециркуляции отработавших газов.

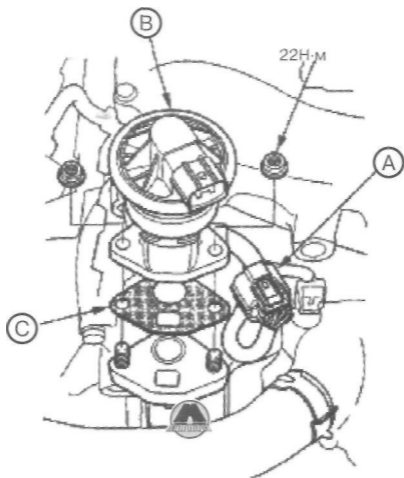

4. Снять ...

Продолжение в книге...