


## **Снятие цилиндра сцепления**

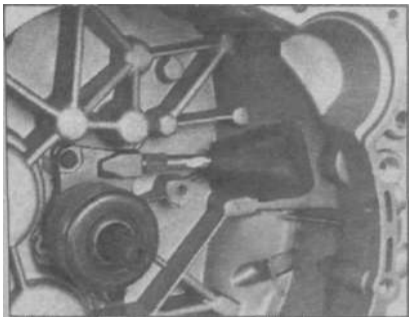

Снимите резиновое уплотнение с кожуха сцепления. Сдвиньте его внутрь на трубку по направлению к цилиндру сцепления. Вытяните фиксирующий кронштейн...

Продолжение в книге.