


# Снятие и установка цепного привода масляного насоса

## Снятие

Снимите зубчатый ремень.

Снимите передний уплотнительный фланец.

Открутите маслоотделитель (стрелки).

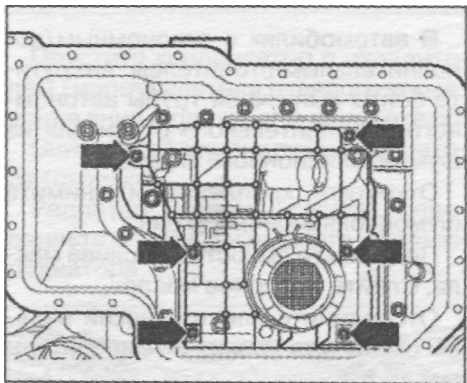

Продолжение в книге...