


СНЯТИЕ-УСТАНОВКА: ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ОГ (FAP)

Отключить АКБ.

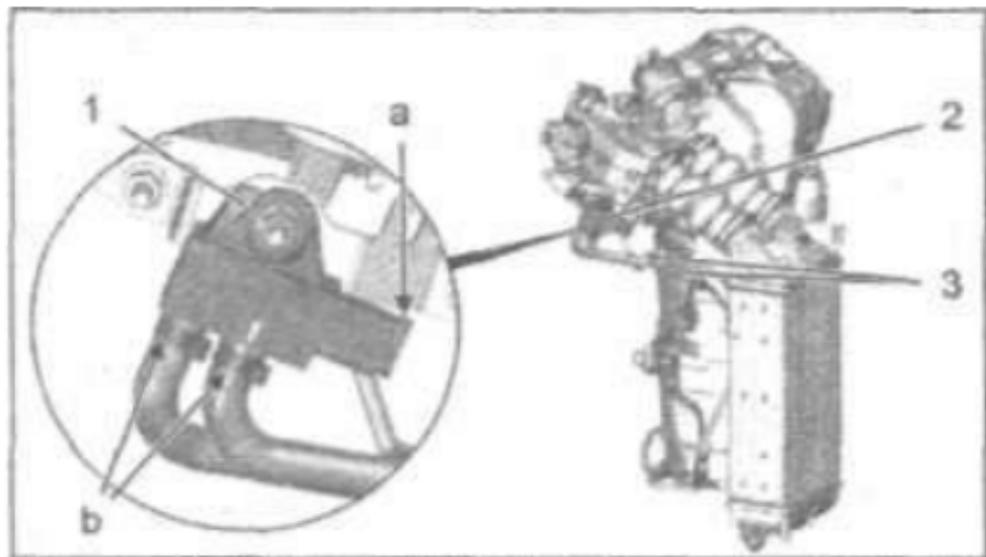

Отсоедините разъем (в зоне «а»). Снять гайку (1) крепления датчика давления (2) ОГ. Отодвинуть датчик давления ОГ (2).

Продолжение в книге....