


# 14 Датчик уровня моторного масла - снятие и установка

## **Снятие**

1 Поддомкратьте автомобиль и установите его на подставочные козлы.

2 Отсоедините клемму провода «массы» (-) от ...

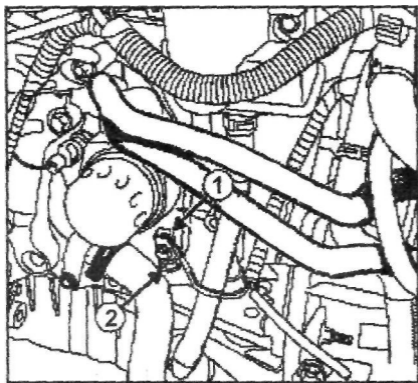

Продолжение в книге...