


4. Снимите подголовники. Снятые подголовники положите в специальное отделение в задней части подушки сиденья.

5. Снимите шторку багажного отделения со спинок обоих сидений.

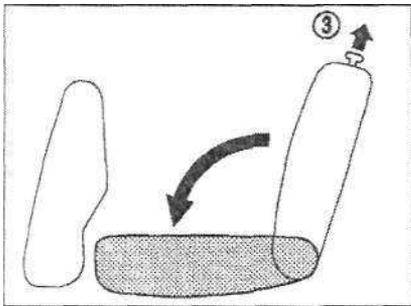


6. Потяните вверх рукоятку, расположенную на спинке сиденья и наклоните спинку вперед к подушке сиденья.


7. После установки спинки заднего сиденья в исходное положение, установите на место подголовники.

Подголовники

Регулировка

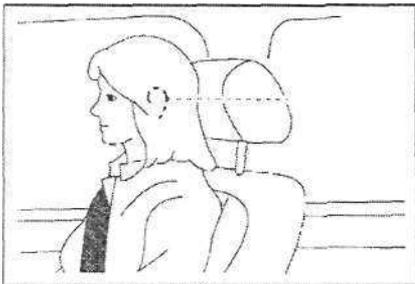

Отрегулируйте положение подголовников так, чтобы верхний край подголовника находился минимум на уровне центра ушных раковин.

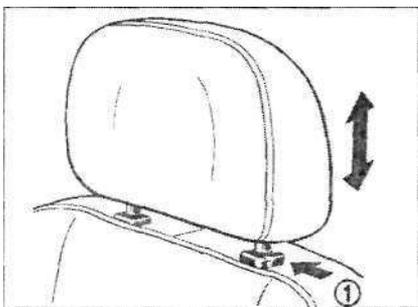

1. Для подъема подголовника, просто потяните его вверх и установите в желаемое положение.


2. Чтобы опустить подголовник нажмите на кнопку (1) держателя подголовника и опустите подголовник в желаемое положение. Для наилучшей защиты установите подголовник так, чтобы его центр находился на высоте ушей.

Подголовники задних сидений должны находиться только в одном из

фиксируемых положений, которые соответствуют выемкам на стойках подголовника.

Чтобы снять задний подголовник при складывании сиденья и т.д., нажмите на кнопку фиксатора и потяните подголовник вверх.

Активный подголовник

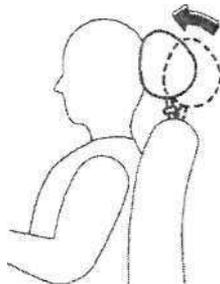


Активные подголовники работают только при определенных ударах сзади автомобиля.

После прекращения воздействия инерционных сил, возникших при ударе, за счет действия возвратной пружины, подголовник возвращается в исходное положение.

Подлокотник

Установка подлокотника

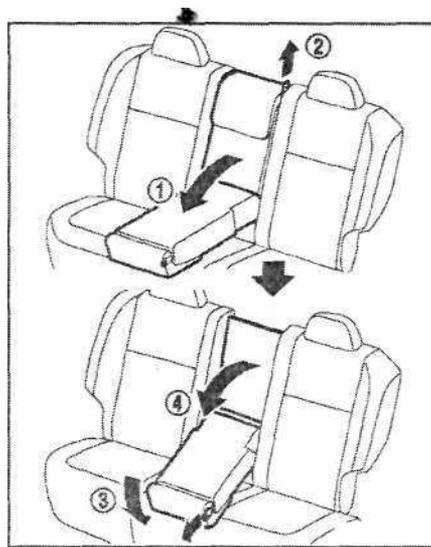

Потяните стропу (2) и установите подлокотник (1) в горизонтальное положение. При увеличении угла наклона спинки подлокотник можно установить ниже.

Для этого потяните стропу и наклоните переднюю часть (3) подлокотника в требуемое положение.

Доступ к багажному отделению

Откройте крышку (4), расположенную в центре спинки сиденья, для того чтобы открыть доступ в багажное отделение или загрузить длинномерный багаж.

Контрольная лампа аварийного состояния подушек безопасности (SRS)


Контрольная лампа аварийного состояния подушки безопасности, расположенная в комбинации приборов, контролирует цепи передней подушки безопасности, боковой головной подушки безопасности, боковой шторки безопасности и механизма предварительного натяжения ремней безопасности.

После поворота ключа в замке зажигания в положение "ON" или "START" в комбинации приборов загорается контрольная лампа подушки безопасности. Если система функционирует нормально, контрольная лампа подушки безопасности погаснет через 7 секунд.

При наличии следующих признаков необходимо проверить состояние и провести обслуживание подушек безопасности и механизмов предварительного натяжения ремней безопасности:

- Контрольная лампа состояния подушек безопасности горит по прошествии 7 секунд после включения зажигания.
- Контрольная лампа состояния подушек безопасности периодически мигает.
- Контрольная лампа состояния подушек безопасности не горит совсем.

Информационный дисплей (для версий с навигационной системой)

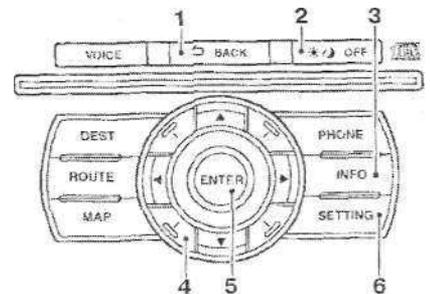

Информационный дисплей

1. Кнопка "ГЗ BACK (возврат)
2. Кнопка "DAY/NIGHT" (День/Ночь)
3. Кнопка "INFO" (Информация)
4. Многофункциональный переключатель
5. Кнопка "ENTER" (Ввод)
6. Кнопка "SETTING" (Настройки)

*: Описание органов управления навигационной системой приведено в отдельном "Руководстве по эксплуатации навигационной системы".