



Кроме того, на спинках заднего сиденья предусмотрены специальные фиксаторы для установки детских сидений, имеющих собственные элементы крепления.

## ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Блок управления зеркалами с электроприводом расположен на подлокотнике двери водителя. Для регулировки положения зеркал необходимо, чтобы ключ в выключателе зажигания находился в положении «ACC» или «ON».



Для переключения управления между левым и правым зеркалами передвиньте переключатель А в соответствующую сторону. В центральном положении переключателя блок управления зеркалами заблокирован.



Для регулировки положения зеркал нажмите на соответствующую сторону клавиши Б.

По окончании регулировки верните переключатель А в среднее положение.



Для уменьшения габарита автомобиля при парковке в местах с интенсивным движением наружное зеркало можно сложить, повернув на шарнире рукой...



...или нажав на клавишу В складывания зеркал.



Положение внутреннего зеркала заднего вида регулируют поворотом в нужную сторону на шарнире кронштейна.

### ПРИМЕЧАНИЕ



Для предотвращения ослепления светом фар движущегося сзади транспорта в темное время суток можно поворотом рычага изменить положение зеркала на его опоре.



В варианном исполнении на автомобиль устанавливают камеру заднего вида с экраном А на зеркале. Камера включается автоматически при включении передачи заднего хода. При необходимости камеру можно включить нажатием на клавишу Б.


## ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА



Для индивидуального освещения мест водителя и переднего пассажира в передней части обивки крыши установлен комбинированный плафон, состоящий из двух плафонов направленного света.

### ПРИМЕЧАНИЕ

На автомобилях, оборудованных электролюком, между плафонами направленного света установлены клавиши управления люком.

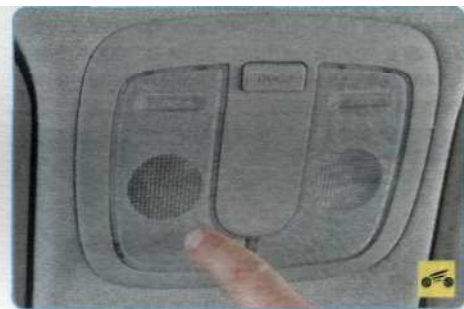

Для включения плафона индивидуального освещения нажмите на заднюю часть рассеивателя, при повторном нажатии на заднюю часть рассеивателя плафон выключается.



При нажатой кнопке «DOOR» плафоны включаются при открывании любой двери независимо от положения ключа в выключателе (замке) зажигания. После закрывания всех дверей плафоны постепенно гаснут.



Для общего освещения салона в средней части обивки крыши установлен плафон внутреннего освещения.



При закрытых дверях плафон включают переводом выключателя в положение «ON».