


1. Регулировка выпуклости спинки в зоне поясицы
  2. Регулировка выпуклости спинки в зоне спины
  3. Регулировка боковин спинки сиденья
- Убедитесь в том, что ключ в замке зажигания находится в положении 2, Установите требуемое положение при помощи соответствующей кнопки.

**Включение/выключение системы обогрева сидений**

**ОСТОРОЖНО!** Слишком частое включение 3-й ступени обогрева сидений может привести к чрезмерному нагреву поверхности сидений. У людей с ограниченной температурной чувствительностью или замедленной реакцией на высокие температуры это может отрицательно сказаться на самочувствии или даже привести к ожогоподобным травмам. Поэтому не включайте 3-ю ступень обогрева сидений слишком часто.

Три красные контрольные лампы на кнопке показывают выбранную Вами ступень обогрева. При падении напряжения АКБ а/м ниже нормы система обогрева сидений может отключиться.

**Сиденья водителя и переднего пассажира**

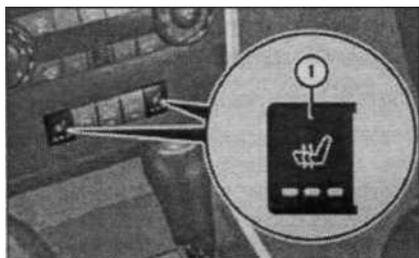

Примерно через 5 минут производится автоматическое переключение с 3-й на 2-ю ступень. Примерно через 10 минут производится автоматическое переключение со 2-й на 1-ю ступень. Примерно через 20 минут 1-я ступень автоматически отключается. Убедитесь в том, что ключ в замке зажигания установлен в положение 1 или 2. Включение: нажимайте на кнопку 1 до тех пор, пока не установится требуемая ступень обогрева. Выключение: нажимайте на кнопку 1 до тех пор, пока не погаснут все контрольные лампы.


**Проблемы с системой обогрева сидений**

Если одна или все контрольные лампы на кнопке системы обогрева сидений мигают, то система обогрева сидений автомати-

чески отключилась. Напряжение бортовой сети упало ниже нормы из-за включения слишком большого количества потребителей электроэнергии. Выключите ненужные потребители электроэнергии, например, систему обогрева заднего стекла или внутреннее освещение. При достаточном уровне заряженности АКБ система обогрева сидений снова автоматически включается.

**Рулевое колесо**

**Регулировка положения рулевого колеса**

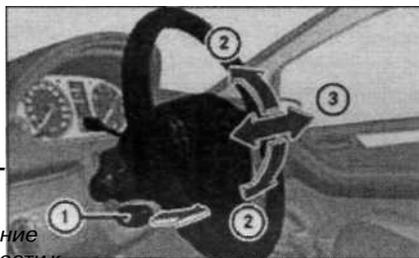


1. Ручка разблокировки
2. Регулировка рулевого колеса по высоте
3. Регулировка расстояния до рулевого колеса по длине

Полностью вытяните ручку разблокировки 1. Колонка рулевого управления разблокирована. Установите рулевое колесо в требуемое положение. Задвиньте ручку разблокировки 1 до конца вовнутрь до полной фиксации. Колонка рулевого управления заблокирована. Проконтролируйте блокировку колонки рулевого управления. Для этого попробуйте нажать рулевое колесо вверх или вниз или передвинуть его в продольном направлении.

**Зеркала**

**Внутреннее зеркало заднего вида**

**Внутреннее зеркало заднего вида с механическим затемнением**

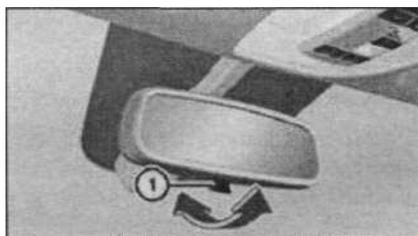

Затемнение зеркала: передвиньте рычаг для затемнения зеркала 1 вперед или назад.

**Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением**

Внутреннее зеркало заднего вида производит автоматическое затемнение при включенном зажигании и одновременном попадании света фар движущегося сзади Вас а/м на датчик внутреннего зеркала зад-


него вида. Внутреннее зеркало не затемняется, если включены передача заднего хода или внутреннее освещение.

**ОСТОРОЖНО!** Если свет фар идущего сзади а/м не попадает на датчик внутреннего зеркала заднего вида, например, вследствие загрузки а/м, автоматическое затемнение зеркал не происходит. Вследствие этого Вы будете не в состоянии наблюдать за дорожным движением и можете совершить аварию. В таком случае отрегулируйте внутреннее зеркало заднего вида вручную.

**Наружные зеркала заднего вида**


**Регулировка положения наружных зеркал заднего вида**

Благодаря сферическим наружным зеркалам заднего вида Вы имеете расширенное поле зрения. При низкой температуре наружного воздуха и включенной системе обогрева заднего стекла зеркала автоматически обогреваются.

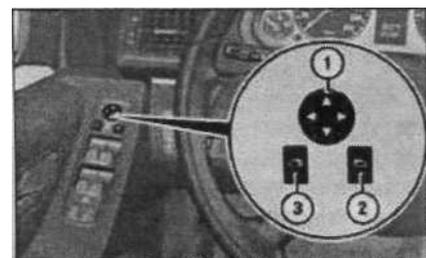

Убедитесь в том, что ключ в замке зажигания установлен в положение 1 или 2. Нажмите на кнопку 2 для регулировки правого или на кнопку 3 для регулировки левого наружного зеркала заднего вида. Контрольная лампа на соответствующей кнопке загорается красным светом. Через определенное время контрольная лампа снова гаснет. Во время горения контрольной лампы Вы можете отрегулировать положение выбранного зеркала заднего вида с помощью регулировочного переключателя 1. Нажимайте на регулировочный переключатель 1 вверх, вниз, справа или слева до установки наружного зеркала заднего вида таким образом, чтобы Вы могли хорошо обозревать дорожное движение.

**Поворачивание наружных зеркал заднего вида вовнутрь или наружу с помощью электропривода**

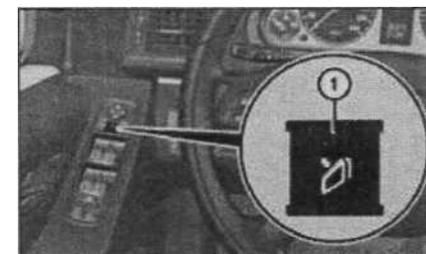

Убедитесь в том, что ключ в замке зажигания установлен в положение 1 или 2. Нажмите на кнопку 1. Оба наружных зеркала