


4-3 Выключатель Тёртроник, э/м клапан блокировки рычага селектора

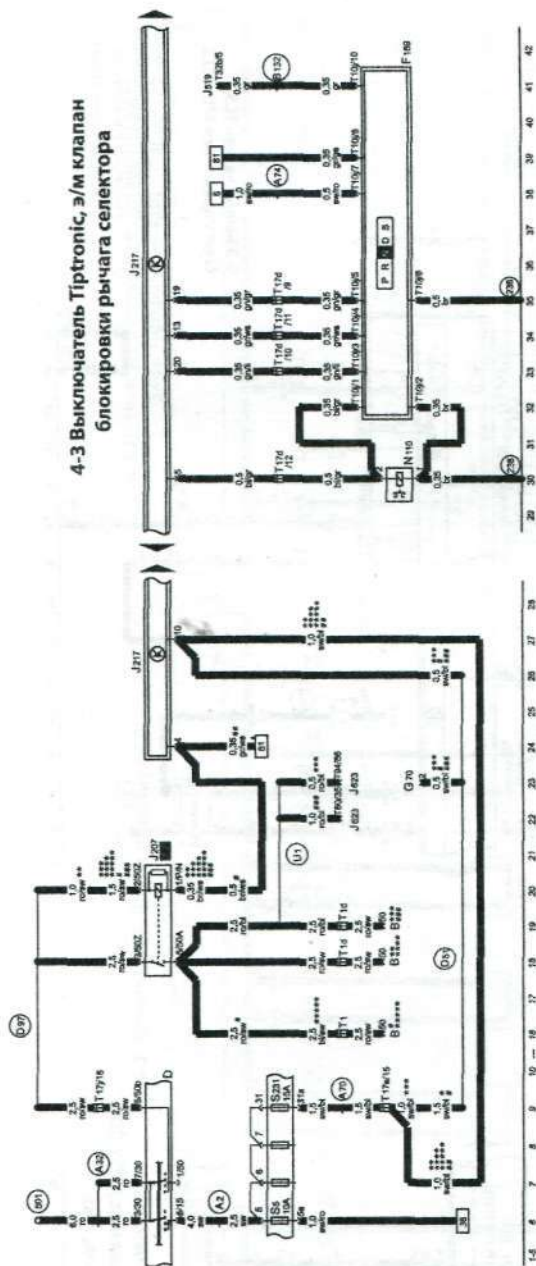


- 4-1, 4-2** Замок зажигания, предохранители, реле стартера, блок управления CVT  
 \* для двигателей BLB, BNA, BRE, BRF, BVF  
 \*\* для двигателя AWA  
 \*\*\* для двигателей BPW, BRC, BRE, BRF, BVF, BVG  
 \*\*\*\* для двигателей BFB, ALT, BCB, BPG, BWE  
 \*\*\*\*\* для двигателя BVJ  
 # для двигателя BDG  
 ## для двигателей AUK, BKH  
 ### для двигателей BLB, BNA4

4-5, 4-6 К-линия диагностики, шина CAN,

блок управления во вставке панели приборов  
 \* для двигателей BLB, BNA, BPW, BRC, BRE, BRF, BVF, BVG  
 \*\* для двигателей BCB, BPG, BWA, BWE  
 \*\*\* См. схему управления двигателем  
 \*\*\*\* для двигателей BVJ, BFB, ALT  
 \*\*\*\*\* для двигателей AUK, BKH

4-4 Предохранитель CVT, запуск для двигателя ALT  
 \* для двигателя ALT  
 \*\* для двигателей BLB, BNA, BPW, BRC, BRE, BRF, BVF, BVG  
 \*\*\* для двигателей BCB, BPG, AUK, BKH, BWE  
 \*\*\*\* для двигателя BFB, AWA  
 \*\*\*\*\* для двигателя BVJ  
 # для двигателя BDG  
 ## возможно сечение 6.04

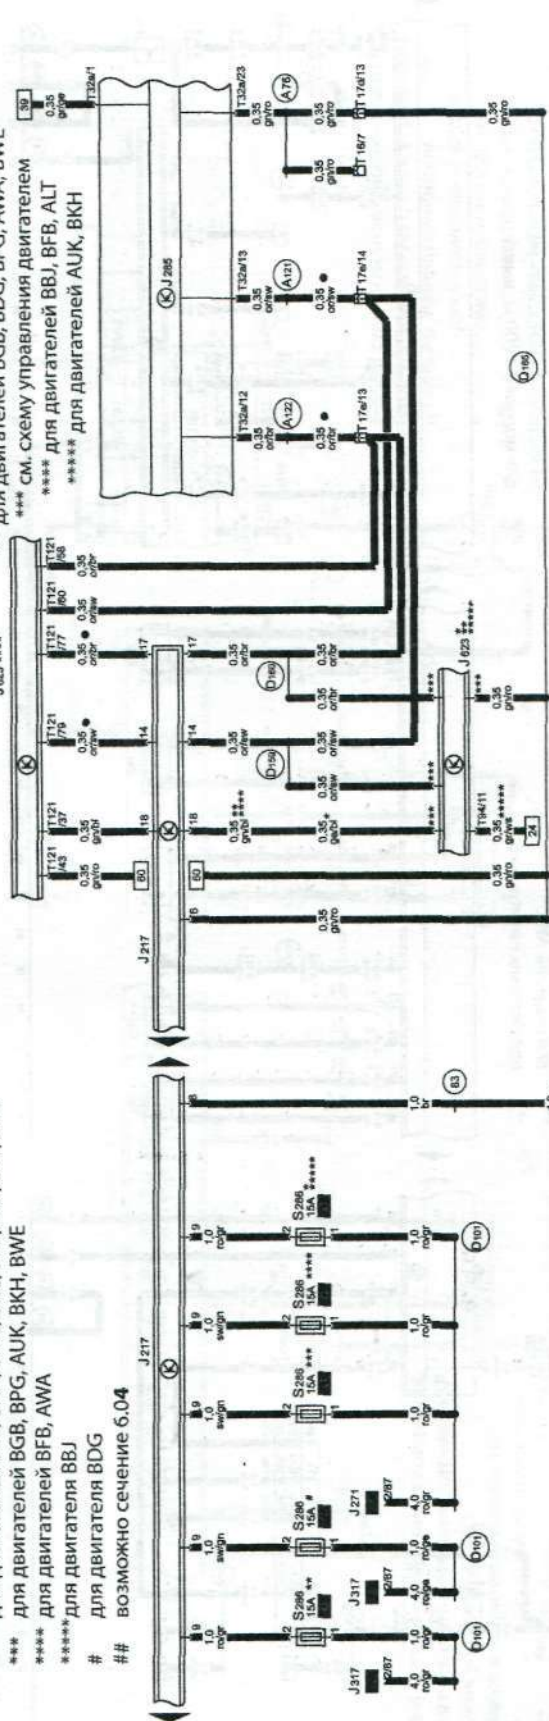

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84