

Для снятия привода заслонки рециркуляции...



...отжав фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от разъема привода.



Головкой «на 5,5» отворачиваем три самореза...



...и снимаем привод.

Устанавливаем привод заслонки рециркуляции в обратной последовательности.


Снятие радиатора отопителя

Радиатор отопителя снимаем для замены при обнаружении утечки из него охлаждающей жидкости.

Снимаем отопитель (см. «Снятие отопителя», с. 260).



Сжимаем фиксаторы с двух сторон решетки...

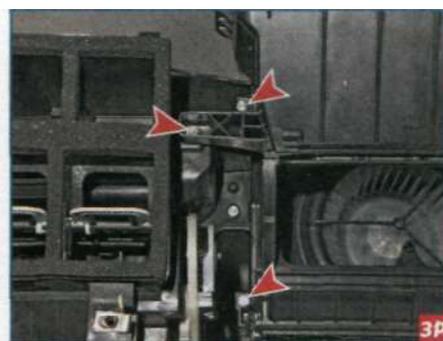

...три самореза с левой стороны.



...и снимаем решетку забора воздуха из салона.



...и снимаем корпус заслонки рециркуляции.



Отжав фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от разъема привода заслонки рециркуляции.



Головкой «на 5,5» отворачиваем два самореза...



Головкой «на 5,5» отворачиваем два самореза с правой стороны...



...и снимаем кожух трубок радиатора отопителя.