


Электрика комфорта – функциональная схема – блок управления бортовой сети J519

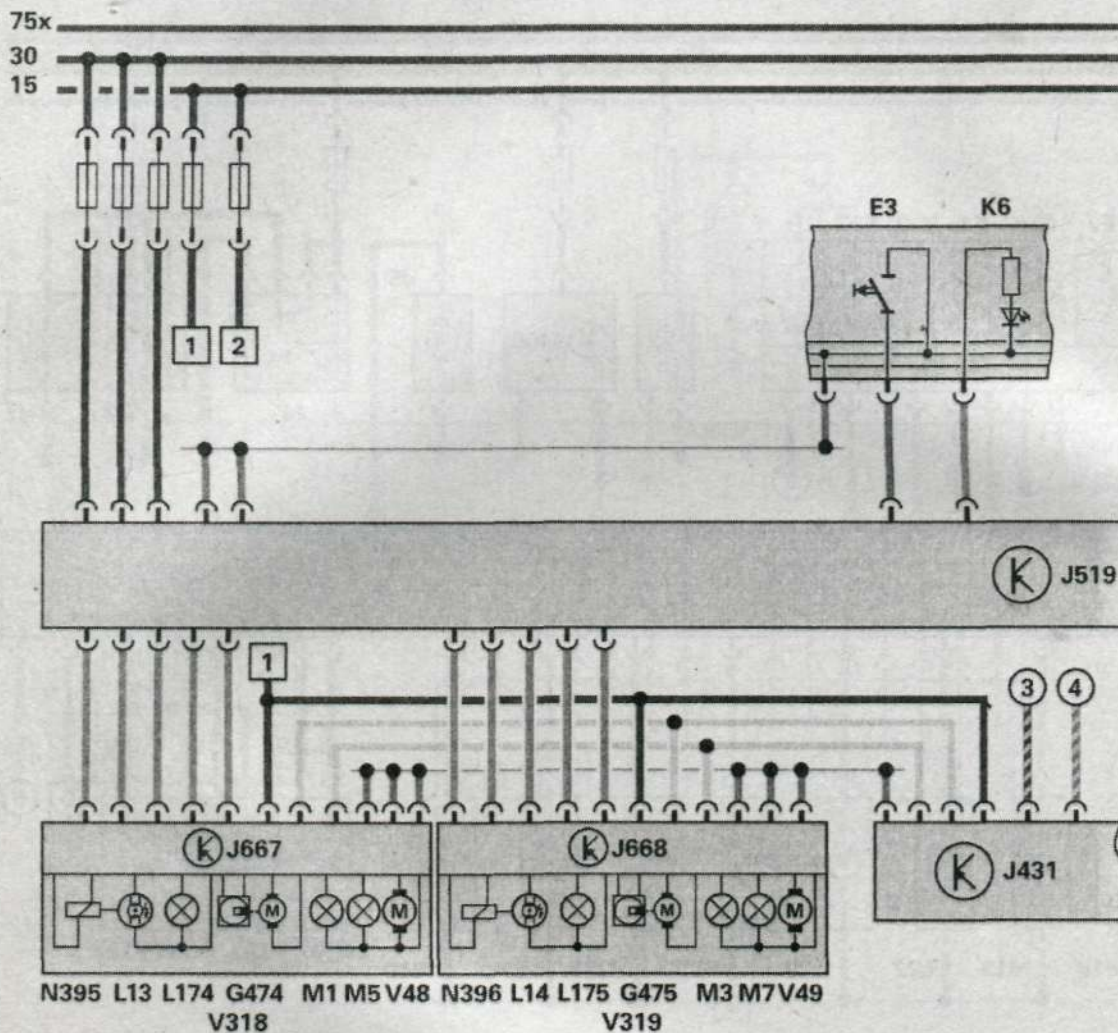

- | | | | |
|------|---|------|--|
| E1 | Переключатель света фар | K4 | Контрольная лампа габаритных огней |
| E3 | Включатель аварийного сигнала | K6 | Контрольная лампа аварийной сигнализации |
| E7 | Включатель передних противотуманных фонарей | K13 | Контрольная лампа задних противотуманных фонарей |
| E18 | Включатель задних противотуманных фонарей | K17 | Контрольная лампа передних противотуманных фонарей |
| F4 | Включатель фонаря заднего хода | L9 | лампа подсветки переключателя света фар |
| F266 | Контактный датчик капота | L13 | Левая газоразрядная лампа |
| G357 | Датчик изменения положения рулевой колонки по вертикали | L14 | Правая газоразрядная лампа |
| G358 | Датчик изменения положения рулевой колонки по оси | L22 | Лампа переднего противотуманного фонаря, левая |
| G397 | Датчик распознавания дождя и света | L23 | Лампа переднего противотуманного фонаря, правая |
| G474 | Датчик положения поворотного модуля, левый | L174 | Лампа "дневного" света, левая |
| G475 | Датчик положения поворотного модуля, правый | L175 | Лампа "дневного" света, правая |
| H2 | Высокочастотный звуковой сигнал | M1 | Лампа габаритных огней, левая |
| H7 | Низкочастотный звуковой сигнал | M3 | Лампа габаритных огней, правая |
| J4 | Реле двухтонального звукового сигнала | M5 | Лампа переднего левого указателя поворота |
| J400 | Блок управления двигателем стеклоочистителя | M7 | Лампа переднего правого указателя поворота |
| J431 | Блок управления корректора фар | M18 | Лампа заднего левого указателя поворота |
| J519 | Блок управления бортовой сети | M19 | Лампа заднего правого указателя поворота |
| J667 | Силовой модуль левой фары | | |
| J668 | Силовой модуль правой фары | | |