

# Руководство по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ:** При проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее 90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать и использовать повторно.

## Блокировка дверей

1. В комплект входит несколько ключей. В зависимости от комплектации модели ключи бывают с системой иммобилайзера и без нее. Любой ключ позволяет запустить двигатель, отпереть все двери, в том числе и крышку багажника.

В комплект ключей также входит дополнительный ключ, который позволяет отпереть двери и запустить двигатель, но не дает открыть вещевой ящик и крышку багажника. При ремонте автомобиля в автосервисе рекомендуется отдавать дополнительный ключ представителям автосервиса, что позволит хранить документы в вещевом ящике.

**Примечание:** перепишите номер ключа и храните его в надежном месте. Если вы потеряете ключ, дубликат может быть изготовлен вашим дилером фирмы "Mazda" по номеру.



Модели для североамериканского рынка (модели с 2004 г.), модели для России.




Кроме моделей для североамериканского рынка (модели с 2004 г.).




Модели для североамериканского рынка (модели с 2006 г.).



Модели для Японии.

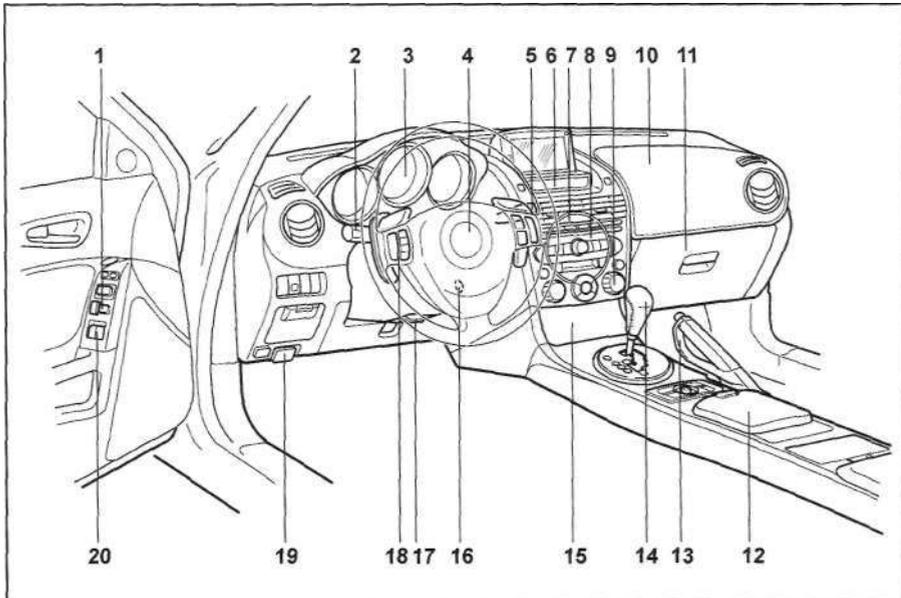

Панель приборов. 1 - выключатель блокировки стеклоподъемника, 2 - переключатель света фар и указателей поворота, 3 - комбинация приборов, 4 - подушка безопасности водителя, звуковой сигнал, 5 - переключатель управления стеклоочистителем и омывателем, 6 - дисплей, 7 - выключатель аварийной сигнализации, 8 - магнитола, 9 - панель управления отопителем и кондиционером, 10 - подушка безопасности пассажира, 11 - вещевой ящик, 12 - подстаканники, 13 - рычаг стояночного тормоза, 14 - селектор АКПП, 15 - пепельница, 16 - замок зажигания, 17 - рычаг блокировки рулевого колеса, 18 - панель управления магнитолой на рулевом колесе, 19 - рычаг привода замка капота, 20 - панель управления стеклоподъемником.

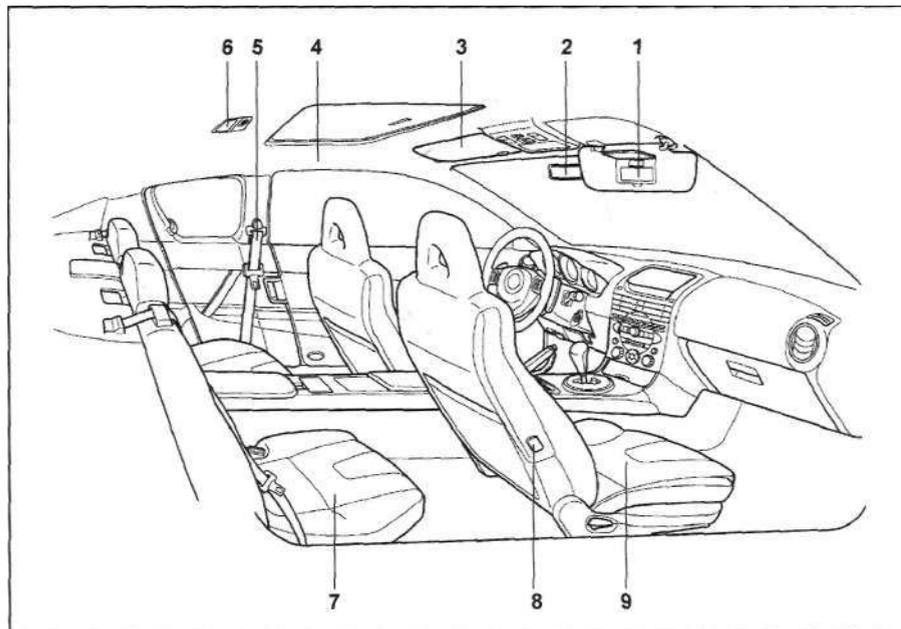

Расположение компонентов в салоне. 1 - косметическое зеркало, 2 - внутреннее зеркало заднего вида, 3 - солнцезащитный козырек, 4 - боковая шторка безопасности, 5 - ремень безопасности переднего сиденья, 6 - лампа освещения салона, 7 - заднее сиденье, 8 - боковая подушка безопасности переднего пассажира, 9 - переднее сиденье.