



# Руководство по эксплуатации

Для предотвращения закрывания двери багажника при полном открытии переведите рычаг в позицию "LOCK" (заблокировано), как показано на рисунке. При закрывании задней двери переведите рычаг в положение "UNLOCK" (разблокировано).

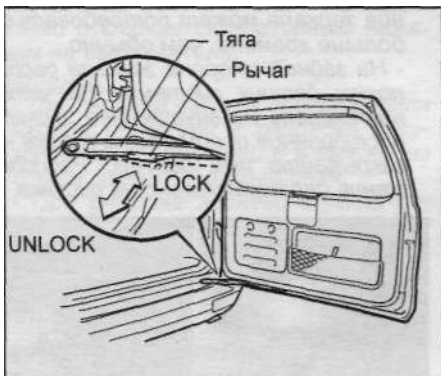


## Лючок заливной горловины топливного бака

Для открывания лючка топливно-заливной горловины \*\*потяните рычаг вверх, как показано на рисунке.

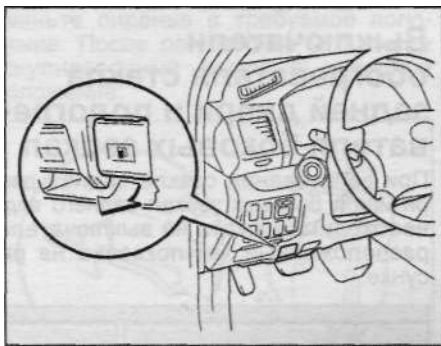

Верните крышку заливной горловины топливного бака и вставьте ее в держатель на обратной стороне лючка.

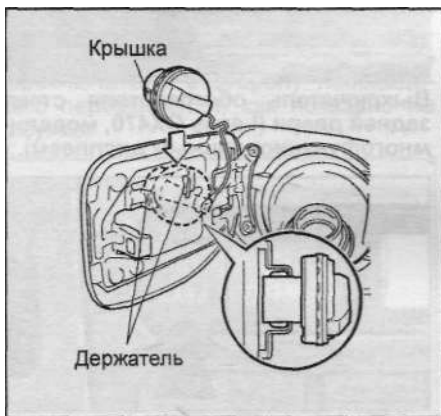


## Управление стеклоочистителями и омывателями

Очиститель и омыватель лобового стекла


1. Очиститель и омыватель лобового стекла работают, если ключ в замке зажигания находится в положении "ON".

2. Для включения или остановки очистителя лобового стекла необходимо перевести рычаг переключателя в одно из следующих положений:

**OFF** - Выключено (полная остановка).  
**INT (AUTO)** - Включение очистителя в прерывистом режиме работы (модели без датчика дождя) или включение режима автоматического управления очистителем лобового стекла (модели с датчиком дождя).  
**LO** - Включение очистителя (непрерывная работа на низкой скорости).  
**HI** - Включение очистителя (непрерывная работа на высокой скорости).

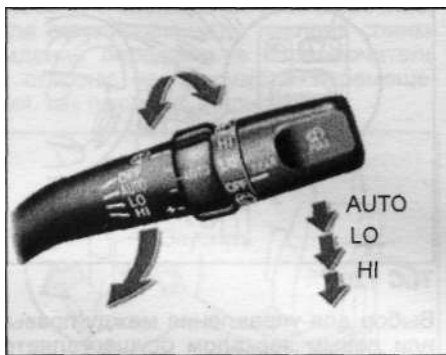

Модели с датчиком дождя.

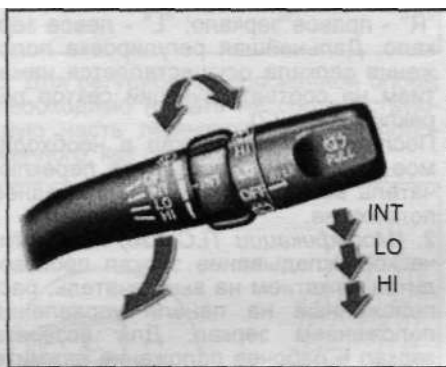

Модели без датчика дождя.


3. (Модели без датчика дождя) В прерывистом режиме работы очистителя "INT" интервал действия очистителя можно регулировать путем вращения регулятора "INT" на переключателе (от 1,5 до 12 секунд).

4. (Модели с датчиком дождя) Режим автоматического управления очистителем лобового стекла.

При установке переключателя в положение "AUTO" управление очистителем лобового стекла осуществляется автоматически, в зависимости от погодных условий и скорости движения автомобиля. При отсутствии осадков очиститель будет выключен, при наличии - будет работать с интервалом срабатывания, зависящим от интенсивности осадков и скорости движения.

**Внимание:** всегда переводите переключатель управления очистителями и омывателями из положения "AUTO" в положение "OFF" перед мойкой автомобиля. Автоматическое срабатывание щеток очистителя лобового стекла во время мойки может стать причиной их поломки.


Чувствительность датчика дождя регулируется при помощи регулятора "AUTO", расположенного на переключателе.

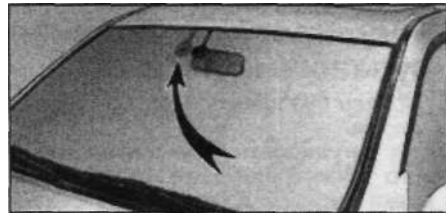

Расположение датчика дождя.

5. Для включения омывателя лобового стекла потяните рычаг переключателя на себя. Одновременно со срабатыванием омывателя автоматически включается стеклоочиститель лобового стекла (на два-три хода щеток). При отпуске рычага переключателя омыватель выключается.

**Примечание:** если омыватель не срабатывает, не пытайтесь включить его снова, а проверьте уровень омывающей жидкости в бачке омывателя.

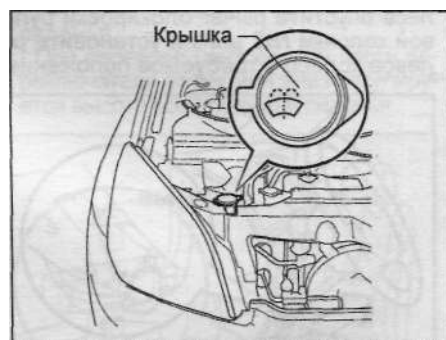

## Очиститель и омыватель стекла задней двери

Т. Очиститель и омыватель стекла задней двери работают, если ключ в замке зажигания находится в положении "ON".


2. Для включения очистителя стекла задней двери необходимо повернуть рукоятку переключателя в одно из следующих положений:

1 - Включение очистителя в прерывистом режиме работы.

2 - Включение очистителя (непрерывная работа).

3 - Включение омывателя стекла задней двери.

4 - Включение омывателя стекла задней двери с одновременным включением стеклоочистителя (на два-три хода щеток).

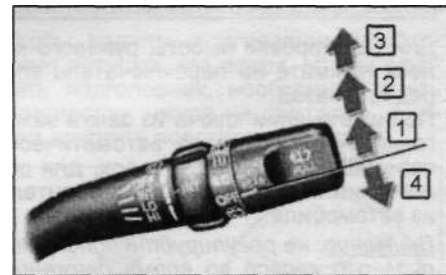

3. Для включения омывателя стекла задней двери необходимо повернуть рукоятку переключателя в любом направлении до упора. При повороте рукоятки в крайнее нижнее положение одновременно со срабатыванием омывателя автоматически включается стеклоочиститель (на два-три хода щеток).