


3. Поворотом контроллера выберите „Settings” (Настройки) и нажмите на контроллер.


4. Поворотом контроллера выберите „Steering wheel buttons” (Клавиши на руле) и нажмите на контроллер.

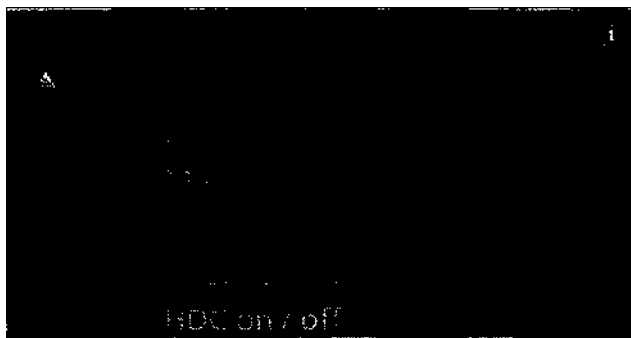

На дисплее появляется список различных функций: „Voice output of nav. system” (Оповещение системой навигации)/Голосовое оповещение системой навигации/„Air circulation on/off” (Рециркуляция вкл/выкл). Вы можете перекрыть подачу наружного воздуха/„Mute on/off” (Звук вкл/выкл) Выключение звука аудиоаппаратуры/„Display on/off” (Дисплей вкл/выкл) Включение и выключение дисплея управления/„Telephone list” (Тел. справочник). Показ (удаление с дисплея) списка номеров, который высвечивался на дисплее в последний раз/„HDC on/off” (HDC вкл/выкл). Включение и выключение системы курсовой устойчивости при спуске (HDC)/„Next entertainment source” (Следующее устройство). Смена проигрывателя/„ГНДМ Vision on/off” (Ночное видение вкл/выкл). Включение и выключение системы BMW Night Vision.

5. Выберите функцию и нажмите на контроллер.

6. Выберите программируемую клавишу (если их несколько) и нажмите на контроллер.

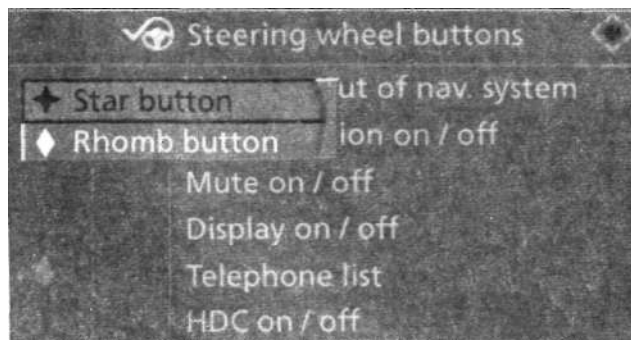

Теперь с помощью запрограммированной клавиши можно управлять выбранной функцией.


**Управление функцией**

Нажмите на рулевом колесе соответствующую клавишу. Если за клавишей закреплено управление функцией „Voice output of nav.

system” (Оповещение системой навигации): включение и выключение голосового оповещения: нажмите и удерживайте клавишу; повтор последнего объявления: нажмите клавишу; прерывание объявления при системе навигации Business: нажмите клавишу.

**Контрольные приборы**

**Счетчики пробега, индикатор температуры наружного воздуха, часы**

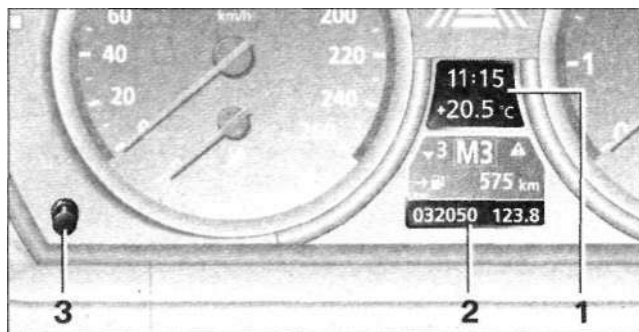

1. Время, температура наружного воздуха и дата
2. Счетчики общего и разового пробега
3. Кнопка: при включенном зажигании - сброс показаний счетчика разового пробега, при выключенном зажигании - кратковременный показ времени, температуры наружного воздуха и пробега

Температура наружного воздуха и время отображаются, когда ключ зажигания находится в положении „Радио” и выше. Вывод даты: нажмите клавишу CHECK на рычажном переключателе указателей поворота. Единицу измерения температуры (°F или °C) можно настроить на дисплее управления.

**Сигнал о понижении температуры**

При падении наружной температуры до +3 °C раздается предупреждающий сигнал, загорается сигнальная лампа. На дисплее управления высвечивается сообщение. Осторожно, опасность гололеда! Гололеда возможна и при более высокой температуре. Будьте особенно осторожны на мостах и затененных участках дороги.

**Тахометр**

Старайтесь не доводить обороты двигателя до значений предупреждающего сектора с белой штриховкой, см. стрелку 1. Ни в коем случае не доводите обороты двигателя до значений красного предупреждающего сектора, см. стрелку 2. В целях защиты двигателя в этом диапазоне прекращается подача топлива.



**Температура охлаждающей жидкости**

При слишком высокой температуре охлаждающей жидкости загорается контрольная лампа и появляется сообщение на дисплее управления.