

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Противотуманные фары включаются, только если включены наружные осветительные приборы. При этом на щитке приборов загорается сигнальная лампа.

Не забывайте выключать противотуманные фары, когда в них нет необходимости, чтобы не мешать другим участникам движения.

### Задний противотуманный фонарь

Поверните среднее кольцо (3) рычага подрулевого переключателя в положение, при котором метка (2) совмещается с соответствующим символом.

Противотуманный фонарь включается, только если включены наружные осветительные приборы. При этом на щитке приборов загорается сигнальная лампа.

Не забывайте выключать задний противотуманный фонарь, когда в нем нет необходимости, чтобы не мешать другим участникам движения.

### Выключение противотуманного освещения

Поверните среднее кольцо (3) рычага подрулевого переключателя до совмещения метки (2) с соответствующим символом.

	Примеры положений переключателя (А) в зависимости от загрузки автомобиля
Только с водителем или с одним пассажиром впереди	0
С водителем, одним пассажиром впереди и одним пассажиром сзади	1
С водителем и пассажиром впереди и двумя пассажирами сзади	2
С водителем и пассажиром впереди и двумя или тремя пассажирами сзади	3
С водителем и пассажиром впереди, тремя пассажирами сзади и багажом	4


#### Примечание

При эксплуатации автомобиля с левосторонним расположением руля на дорогах с левосторонним движением (или наоборот) рекомендуется выполнять на период вождения соответствующую регулировку осветительных приборов на сервисной станции компании -производителя.

### Звуковая и световая сигнализация

#### Звуковой сигнал


Нажмите до упора на рычаг подрулевого переключателя (1).

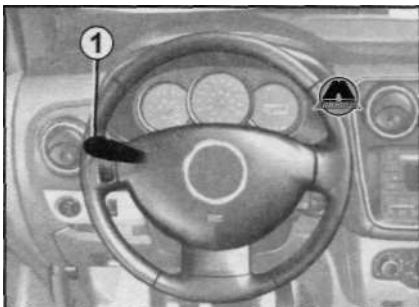

На щитке приборов погаснет соответствующая сигнальная лампа.

При выключении приборов наружного освещения одновременно выключаются противотуманные фары и задний противотуманный фонарь.

### Регулировка света фар по высоте

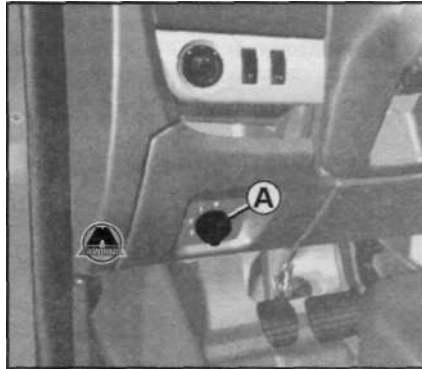


Ручка (А) служит для регулировки света фар в вертикальной плоскости в зависимости от загрузки автомобиля.

Поверните регулятор (А) против часовой стрелки, чтобы опустить световой пучок, и по часовой стрелке, чтобы поднять его.

Включение аварийной сигнализации необходимо для предупреждения других участников движения о том, что вы вынуждены остановиться в неподобающем и даже запрещенном месте или оказались в особой ситуации вождения или дорожного движения.

### Указатели поворотов


Для включения указателей поворотов передвиньте рычаг подрулевого переключателя (1) в плоскости рулевого колеса в направлении поворота.

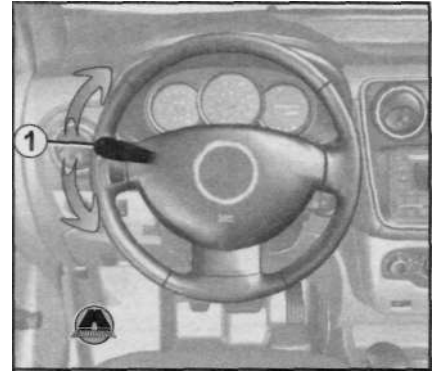

При движении по автостраде обычно недостаточно только поворотов рулевого колеса для автоматического возврата рычага подрулевого переключателя в нейтральное положение. Механизм включения указателей поворота имеет промежуточное положение, в котором вы должны удерживать переключатель во время маневрирования, например при смене полосы движения.

Когда вы отпустите рычаг, он вернется в исходное положение автоматически.

### Очиститель/омыватель ветрового стекла

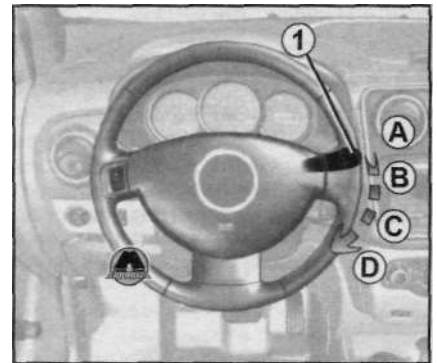

#### Очиститель ветрового стекла



При включенном зажигании передвиньте рычаг подрулевого переключателя (1):

- А. Выключено.
- В. Прерывистый режим работы. После каждого рабочего цикла щетки останавливаются на несколько секунд.
- С. Непрерывная работа с малой частотой.
- Д. Непрерывная работа с большой частотой.

### Сигнализация дальним светом фар

Для сигнализации дальним светом фар потяните рычаг подрулевого переключателя (1) на себя.



#### Аварийная сигнализация

Нажмите выключатель (2).



Одновременно начинают мигать все четыре указателя поворота и боковые повторители указателей поворотов.