


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Передние сиденья		Сиденья второго и третьего рядов	Груз	Положение маховичка
Водитель	Пассажир			
X	—	—	—	0
X	X	—	—	0
X	X	X	—	1
X	X	X	X	2
X	—	—	X	3



Дневные ходовые огни

В некоторых странах требуется, чтобы на движущемся автомобиле даже в светлое время суток было включено внешнее освещение (дневные ходовые огни).

Дневные ходовые огни включают автоматически при включении зажигания.

Дневные ходовые огни выключаются при включении стояночного тормоза или при установке рычага селектора автоматической коробки передач в положение «Р» (автомобили с автоматической коробкой передач)..

Указатели поворотов и смены полосы движения

Указатели поворотов

Переместите подрулевой переключатель вниз (для левого поворота) или вверх (для правого поворота) до фиксированного положения. После завершения поворота указатели автоматически отключатся. Если индикатор указателей поворота продолжает мигать после завершения поворота, верните подрулевой рычаг в исходное положение вручную.



Зеленые индикаторы на приборной панели указывают на работу указателей поворотов.

Сигналы смены полосы движения

Переместите подрулевой рычаг слегка вперед или назад по направлению перестроения до начала мигания указателей поворотов и задержите в этом положении. После отпущания рычаг самостоятельно вернется в исходное положение.


Примечание:

Если указатели поворотов загораются не мигая или мигание слишком частое, это указывает на перегорание ламп указателей поворотов.

Громкость звукового сигнала при включении указателей поворотов можно изменять.

Противотуманные фары (некоторые версии)

Противотуманные фары улучшают обзор в темное время суток и в условиях тумана. Для того чтобы включить передние противотуманные фары, поверните выключатель противотуманного освещения в положение ^Q.

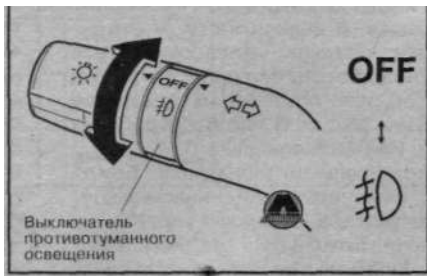

Для того чтобы выключить противотуманные фары, поверните выключатель противотуманного освещения в положение «OFF» («Выключено») или поверните центральный выключатель освещения в положение «OFF» («Выключено»). При выключении противотуманных фар соответствующий индикатор, расположенный на приборной панели, гаснет.

Примечание:

• Противотуманные фары гаснут при включении дальнего света фар.

• Автомобили с автоматическим управлением приборами освещения: если центральный выключатель освещения находится в положении «AUTO» (автоматический режим), то передние противотуманные фары могут быть включены, только когда включены фары, прочие приборы внешнего освещения и подсветка панели управления.

Очистители и омыватели

Выключатель зажигания должен находиться в положении «ON».

1 ВНИМАНИЕ

Заправляйте бачок омывателя ветрового стекла только специальной жидкостью, предназначенной для омывателя, или

чистой водой. Опасно использовать охлаждающую жидкость в качестве жидкости омывателя. При попадании охлаждающей жидкости на ветровое стекло видимость через стекло ухудшится, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.

В мороз пользуйтесь омывателем ветрового стекла, заправленным только специальной незамерзающей жидкостью.

Пользование в морозную погоду омывателем ветрового стекла, который не заправлен специальной незамерзающей жидкостью, опасно, так как жидкость замерзнет на ветровом стекле. Видимость ухудшится, что может привести к дорожно-транспортному происшествию. При низкой температуре воздуха не включайте омыватель ветрового стекла, не убедившись, что ветровое стекло достаточно прогрето теплым воздухом.

» Примечание:

щ)) Поскольку щетки стеклоочистителя могут примерзнуть к ветровому стеклу, предусмотрена защита электромотора привода стеклоочистителя от поломки, перегрева и возгорания с помощью автомата защиты цепи. Автомат защиты автоматически отключает стеклоочиститель (примерно на пять минут). Если это произошло, переведите рычаг управления стеклоочистителем в положение «Выключено» и остановитесь на обочине или на краю проезжей части дороги, чтобы удалить с ветрового стекла снег и лед и освободить щетки стеклоочистителя. Спустя пять минут переведите рычаг управления стеклоочистителем в рабочее положение. Стеклоочиститель должен возобновить работу. Если стеклоочиститель не работает, немедленно обратитесь на сервисную станцию официального дилера Mazda для ремонта автомобиля. Соблюдая меры предосторожности, немедленно сверните на обочину или к краю проезжей части и остановитесь. Подождите улучшения погодных условий, прежде чем продолжать движение при неработающем очистителе ветрового стекла. Помните о том, что эксплуатация автомобиля при неработающем очистителе или омывателе ветрового стекла запрещена.

Очистители ветрового стекла

Для включения стеклоочистителя переведите рычаг в одно из рабочих положений, показанных на рисунке.