


## Контрольные индикаторы панели приборов

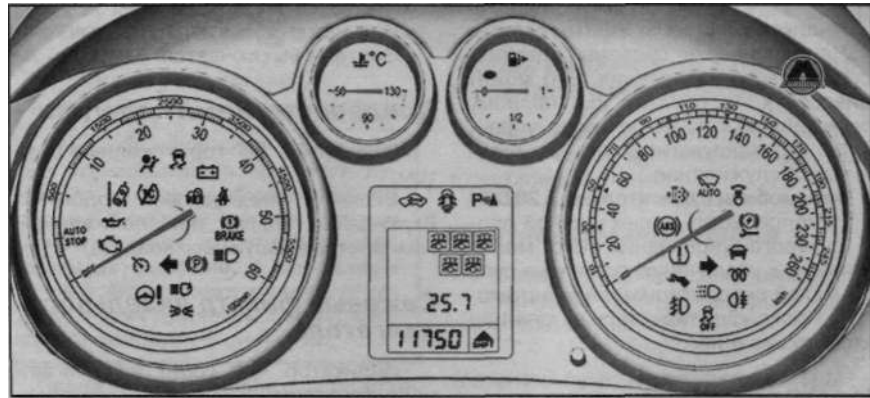

### Состояние ремней безопасности на задних сиденьях

Мигает или загорается индикатор

#### Непрерывное свечение

После включения зажигания, когда пристегивают ремень безопасности сиденья.

#### Мигание

После начала движения, если ремни безопасности отстегнуты.

### Подушка безопасности и натяжители ремней безопасности

Загорается красным светом

При включении зажигания индикатор горит в течение примерно четырех секунд. Если индикатор не загорается, не гаснет через четыре секунды или загорается во время движения автомобиля, это означает неисправность в системе надувных подушек безопасности. Обратитесь за помощью на станцию техобслуживания. Надувные подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности могут не сработать при аварии. На срабатывание преднатяжителей ремней безопасности или надувных подушек безопасности указывает горящий индикатор

#### ВНИМАНИЕ

Немедленно обратитесь на станцию техобслуживания для устранения неисправности.

### Отключение подушки безопасности

Индикатор горит желтым светом: воздушная подушка безопасности пассажира на переднем сиденье включена.

Индикатор горит желтым светом: воздушная подушка безопасности пассажира на переднем сиденье включена.

#### ВНИМАНИЕ

Существует смертельная опасность для ребенка в детском кресле безопасности при одно-

временном срабатывании передней надувной подушки безопасности пассажира.

Существует смертельная опасность для взрослого пассажира, если передняя надувная подушка безопасности пассажира не работает.

### Система зарядки

Индикатор загорается красным светом.

Включается после включения зажигания и выключается вскоре после запуска двигателя.

### Включение при работающем двигателе

Следует остановиться, остановить двигатель. Аккумуляторная батарея не заряжается. Может быть нарушено охлаждение двигателя. Работа усилителя рулевого управления может быть неэффективна. Обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.

### Сигнализатор неисправности

Индикатор горит или мигает желтым светом.

Включается после включения зажигания и выключается вскоре после запуска двигателя.

### Включение при работающем двигателе

Неисправность системы снижения токсичности отработанных газов. Возможно, превышены допустимые пределы параметров отработанных газов. Немедленно обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.

### Мигание при работающем двигателе

Неисправность, которая может привести к повреждению катализатора. Уменьшите давление на педаль акселератора, пока мигание не прекратится. Немедленно обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.

### Скоро потребуются выполнить очередное техническое обслуживание автомобиля

Индикатор горит желтым све-

Дополнительно отображается предупреждающее сообщение или предупреждающий код. Автомобилу требуется техническое обслуживание. Обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.

### Тормозная система и сцепление

Индикатор загорается красным светом.

Горит при отпущенном механическом стояночном тормозе, если уро-

### Указатель поворота

Загорается или мигает зеленым светом

#### Кратковременно загорается

Включены стояночные огни.

#### Мигание

Включены сигналы поворота или аварийная световая сигнализация.

#### Частое мигание

Выход из строя лампы указателя поворотов или соответствующего предохранителя, выход из строя лампы указателя поворотов прицепа.

### Напоминание о ремне безопасности

#### Напоминание о необходимости пристегнуть ремни безопасности на передних сиденьях

Индикатор сиденья водителя загорается или мигает красным светом.

Индикатор переднего пассажирского сиденья загорается или мигает красным светом, если на сиденье находится человек.

#### Непрерывное свечение

После включения зажигания до пристегивания ремня безопасности сиденья.

#### Мигание

После запуска двигателя в течение максимум 100 секунд до пристегивания ремня безопасности сиденья.