

При приближении к автомобилю в пределах зоны, заштрихованной на иллюстрации, ключ Intelligent Key посылает индивидуальный кодовый сигнал, что позволяет владельцу вручную запереть или отпереть дверь водителя, дверь переднего пассажира или дверь багажного отделения, нажав наружную кнопку замка.

ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ

1. Выходя из автомобиля, убедитесь в том, что ключ Intelligent Key находится у вас.
2. Закройте все двери.
3. Нажмите кнопку запираения на наружной ручке любой передней двери или двери багажного отделения.
 - Замки всех дверей будут заперты (включая замок лючка топливного бака).
 - Указатели поворота мигнут один раз.
 - Автомобили с системой двойной блокировки замков Super Lock: Система Super Lock будет активирована.

ОТПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ

Обычный режим

- Нажмите кнопку на наружной ручке передней двери или двери багажного отделения.
- Замки всех дверей будут отперты (включая замок лючка топливного бака)
 - Указатели поворота мигнут два раза.

Отпирание замков дверей в режиме защиты от нападения (Anti-Hijack)

Наружный кнопочный выключатель замка на двери водителя

1. Нажмите наружную кнопку замка на двери водителя.
 - Замок двери водителя и замок лючка топливного бака будут открыты
 - Указатели поворота быстро мигнут два раза.
2. Снова нажмите наружную кнопку замка на двери водителя.
 - Замки всех дверей автомобиля будут отперты.
 - Указатели поворота мигнут два раза


Наружный кнопочный выключатель замка на двери багажного отделения

1. Нажмите кнопочный выключатель замка на двери багажного отделения.
 - Замок на двери багажного отделения отперт
 - Указатели поворота быстро мигнут два раза.
2. Снова нажмите кнопочный выключатель замка на двери багажного отделения.
 - Замки всех дверей будут отперты (включая замок лючка топливного бака)
 - Указатели поворота мигнут два раза

ЗАМКИ ДВЕРЕЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЮЧА С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Если аккумуляторная батарея автомобиля полностью разряжена, вы можете запереть или отпереть левую переднюю дверь снаружи при помощи ключа/запасного ключа.
Запирание замка ключом/запасным ключом:

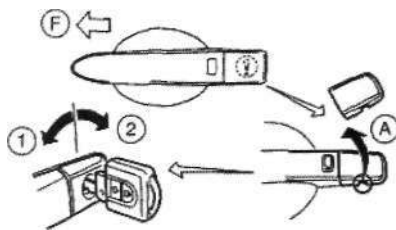

1. Осторожно снимите защитную крышку © с рукоятки левой двери (если имеется). Для этого вставьте бородку ключа в прорезь в нижней части крышки и снимите крышку.
2. Для того чтобы запереть дверь Q, вставьте ключ/запасной ключ в цилиндр замка левой двери и поверните его в направлении к передней части автомобиля (F).


Отпирание замка двери © производится поворотом ключа/запасного ключа в направлении задней части автомобиля. Замок левой передней двери можно запереть ключом/запасным ключом снаружи автомобиля, только если дверь закрыта.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ ИЛИ ЗАМЕНЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ АВТОМОБИЛЯ

После заряда или замены аккумуляторной батареи необходимо провести инициализацию системы следующим образом.

- Вставьте ключ/запасной ключ в замок/выключатель зажигания и поверните его в положение ON.
- Отоприте замки автомобиля с помощью пульта дистанционного управления.

ЗАПИРАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАМКА

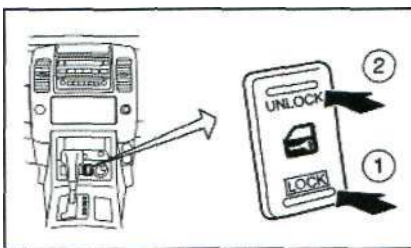

Центральная консоль


- (T) Нажмите на указанную сторону выключателя, чтобы запереть замки (при этом включится визуальный индикатор, встроенный в кнопку).
- © Нажать для отпирания

АВТОМОБИЛИ, ОСНАЩЕННЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ ДВЕРЕЙ

Выключатель центрального электрического замка, расположенный на центральной консоли, позволяет запереть (T) или отпереть © замки всех дверей автомобиля (включая дверь багажного отделения и лючок топливного бака), если закрыта дверь водителя.

БЛОКИРОВКА ЗАМКОВ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ ОТ ОТКРЫВАНИЯ ИЗ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ


Блокировка замков задних дверей не позволяет случайно открыть задние двери, что повышает безопасность

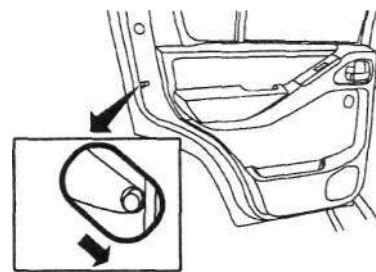

Блокировка

движения, особенно при перевозке в автомобиле малолетних детей. Если рычажок на торце задней двери передвинут в положение (LOCK), то открыть дверь можно только снаружи автомобиля.

ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

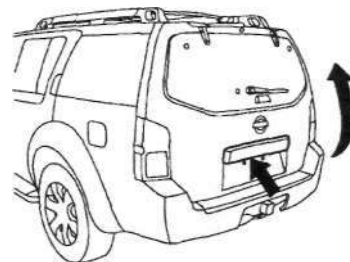


Система центрального замка допускает одновременное запираение или отпирание всех дверей автомобиля, включая дверь багажного отсека (и ее стекло), а также крышку лючка заливной горловины топливного бака.
Для того чтобы открыть дверь багажного отделения, необходимо разблокировать ее замок одним из указанных ниже способов, а затем нажать выключатель открывания двери © потянуть вверх рукоятку двери.

- Нажмите кнопку (в) выключателя замка двери багажного отделения (если имеется).
- Нажмите кнопку UNLOCK на пульте ключа Intelligent Key (если имеется).
- Нажмите кнопку UNLOCK на пульте дистанционного управления (если имеется).
- Отоприте все двери при помощи ключа.
- Нажмите выключатель центрального электрического замка в положение UNLOCK.

Для того чтобы закрыть дверь багажного отделения, нужно ее опустить и нажать до надежного запираения.

ПОДЪЕМНОЕ СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

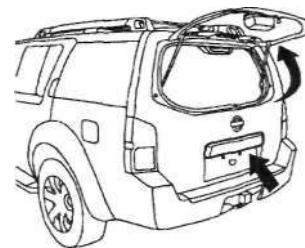

Система центрального замка допускает одновременное запираение или отпирание всех дверей автомобиля, включая подъемное стекло задней двери. Для того чтобы открыть стекло задней двери, потяните за маленькую наруж-