


7. Кузов

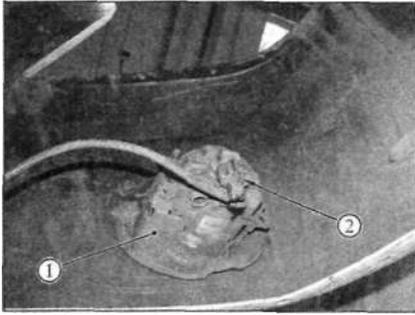

Фара противотуманная:
1 - фара противотуманная;
2 - колодка жгута проводов переднего бампера.

Установка

Установку производить в порядке, обратном снятию.

Бампер задний - снятие и установка


Снятие

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник и затормозить его стояночным тормозом (подъемник электрогидравлический типа П-3,2 Г).

2. Открыть капот и отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10 мм).

3. Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работы.

4. Отвернуть с правой и левой стороны автомобиля по два винта самонарезающих 2 крепления кожуха к бамперу (отвертка Torx T20).

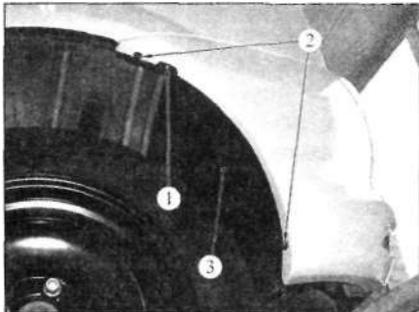


Боковое крепление бампера:
1 - болт бокового крепления бампера;
2 - винт самонарезающий крепления кожуха к бамперу;
3 - кожух защитный арки заднего колеса.

5. Отвести в сторону кожух защитный арки колеса и отвернуть с правой и левой стороны


автомобиля болты 1 бокового крепления бампера (головка сменная Torx T30, удлинитель, вороток).

6. Отвернуть пять винтов 1 нижнего крепления бампера (головка сменная Torx T30, вороток).

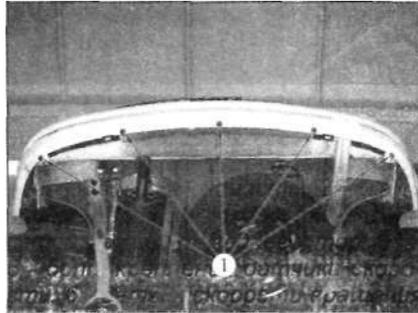

Нижнее крепление бампера:
1 - винт нижнего крепления бампера.


7. Вывести боковины бампера из зацепления с боковыми кронштейнами 1.

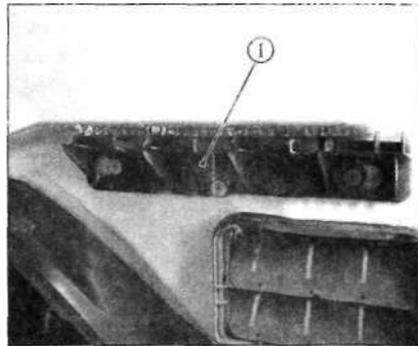

Кронштейн заднего бампера:
1 - боковой кронштейн заднего бампера

8. Отвернуть восемь болтов 1 крепления бамг рисунок 3-4 (головка сменная Torx T30, ВОДОТОК)

9. Снять бампер задний.

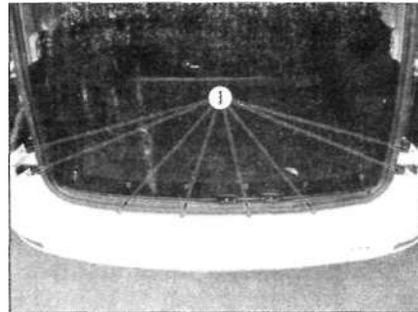

Верхнее крепление бампера:
1 - болт верхнего крепления бампера.

Установка


Установку производить в порядке, обратном снятию.

Корзина запасного колеса - снятие и установка

Снятие


1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник электрогидравлический типа П-3.2Г грузоподъемностью 3,2 т).

2. Открыть задние погрузные двери и отвернуть на несколько оборотов болт крепления крюка 1 замка корзины запасного колеса (головка сменная 17, удлинитель и вороток).

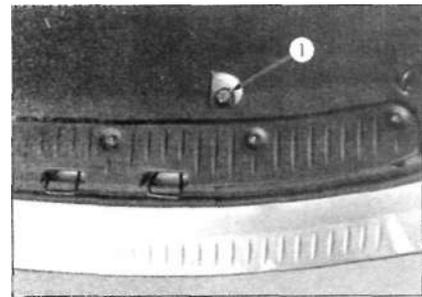

Снятие корзины запасного колеса:
1 - болт фиксации крюка замка корзины запасного колеса

3. Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работы.

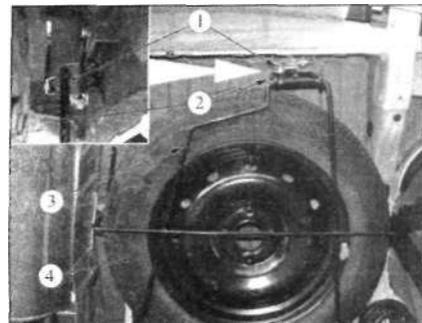

Снятие корзины запасного колеса:
1 - крюк крепления замка корзины запасного колеса;
2 - рукоятка корзины запасного колеса;
3 - корзина запасного колеса;
4 - запасное колесо.

4. Снять рукоятку 2 корзины запасного колеса с крюка 1, опустить корзину 3, придерживая запасное колесо, и извлечь колесо из корзины.

5. Извлечь корзину 2 из кронштейнов 3 крепления и снять корзину.