


3. Заменить фильтрующий элемент **климатической установки**.

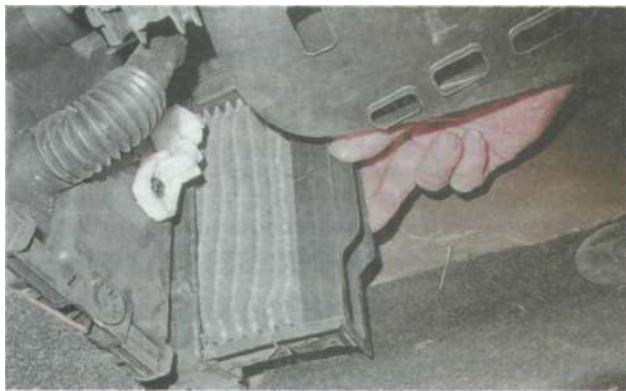


4. Проверить герметичность топливных трубопроводов системы подачи топлива (см. «Система управления двигателем»).

5. Убедиться в работоспособности **вакуумного усилителя тормозов**.

6. Проверить уровень **тормозной жидкости** в бачке главного тормозного цилиндра.

7. Проверить состояние **тормозных шлангов** и трубок гидропривода **тормозной системы**.

8. Проверить состояние **тормозных дисков** и степень износа фрикционных накладок **тормозных колодок**.

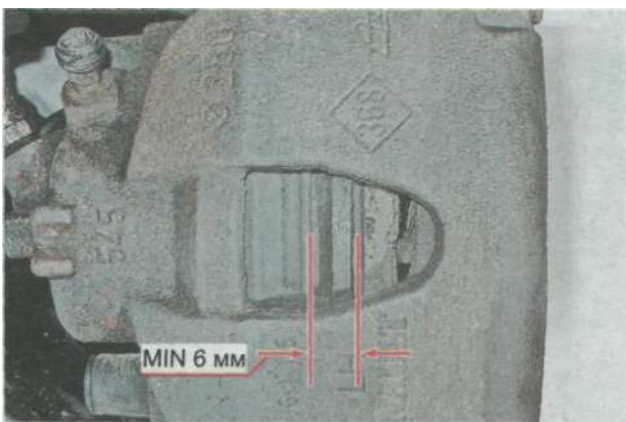

9. Проверить состояние защитных чехлов **рулевых тяг**.

10. Проверить величину люфта в **рулевом управлении**.



11. Проверить состояние шарниров **рулевых тяг**.

12. Проверить герметичность **системы выпуска отработавших газов** и состояние деталей подвески глушителя.

13. Проверить состояние **аккумуляторной батареи**.

14. Проверить состояние защитных чехлов **шарниров равных угловых скоростей** приводов передних колес.

15. Проверить состояние шин и дисков **колес**.

16. Проверить состояние системы ограничения вредных выбросов (см. «Система управления двигателем»).

17. Проверить уровень **охлаждающей жидкости** в расширительном бачке.

18. Проверить плотность **охлаждающей жидкости**.

19. Убедиться в отсутствии утечек **охлаждающей жидкости**, проверить состояние шлангов и **радиатора системы охлаждения двигателя**.

20. Проверить состояние **ремня привода вспомогательных агрегатов**.

21. Проверить состояние **ремня привода ГРМ**.

22. Проверить состояние деталей **передней подвески**.

23. Проверить состояние деталей **задней подвески**.

24. Проверить состояние антикоррозионного покрытия **кузова**.

25. Убедиться в исправности **замков дверей**, капота и крышки багажного отделения.

26. Прочистить дренажные отверстия **кузова**, **смазать замки и петли**, а также **ограничители открывания дверей**.

Дополнительно через каждые 2 года необходимо:

1. Проверить и очистить систему кондиционирования **климатической установки**.

2. Проверить и долить хладагент в **кондиционер** на специализированной станции технического обслуживания, если автомобиль постоянно эксплуатируется в жарком климате (при высокой температуре окружающего воздуха выше +30 °С пробег более 5 000 км).

Дополнительно через каждые 3 года необходимо:

1. Заменить **тормозную жидкость** в гидроприводе тормозной системы, если за это время пробег автомобиля составил **меньше 90 000 км**.

