


Для включения омывателя нажмите на переключатель со стороны (1). Для включения очистителя нажмите на переключатель со стороны (2).

Примечание: если омыватель не срабатывает, то не пытайтесь включить его снова, а проверьте насос омывателя и наличие жидкости в бачке омывателя, расположенном в багажном отделении с правой стороны.

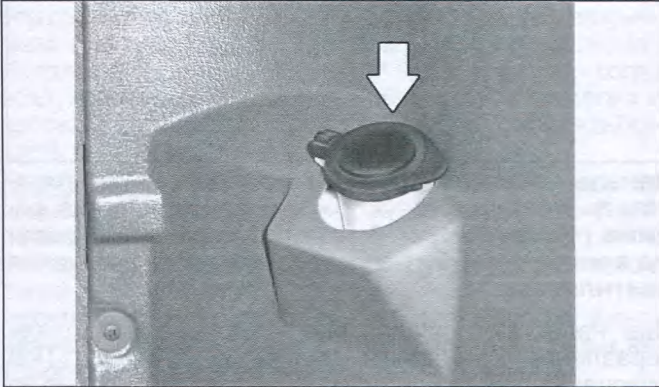

Крышка топливно-заливной горловины


Топливный бак располагается с левой стороны автобуса. Откройте лючок и снимите крышку топливно-заливной горловины. После заправки топливом заверните крышку топливного бака до щелчка.

Внимание:

- Обязательно выключайте двигатель перед заправкой.
- Не курите, не подносите спички и зажигалки к горловине.
- Резко не открывайте крышку, так как находящееся под давлением топливо может выплунуться из горловины, что может привести к пожару или к травмам.
- После заправки топлива убедитесь, что крышка топливного бака плотно закрыта.

Регулировка положения рулевого колеса

Для регулировки горизонтального и вертикального положения рулевого колеса необходимо переместить рычаг блокировки вверх. Дальнейшая регулировка производится перемещением рулевого колеса по горизонтали и вертикали. Для фиксации выбранного положения необходимо вернуть рычаг блокировки в исходное положение.

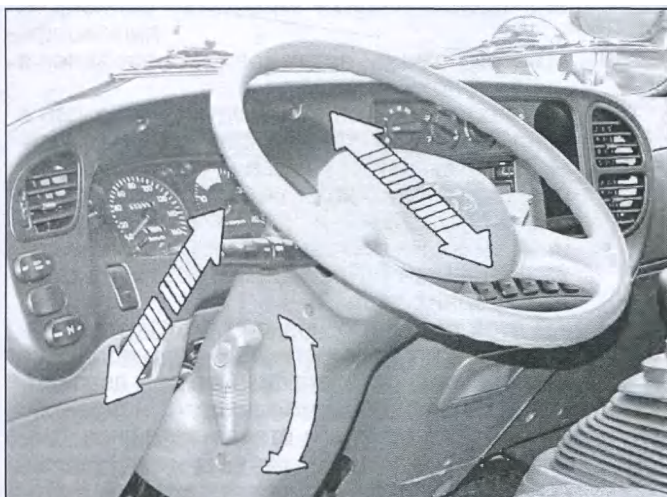

После регулировки потяните за рулевое колесо вверх, а затем нажмите на него, чтобы убедиться в надежной фиксации рулевого колеса.

Внимание: перед началом движения проверьте, что рулевое колесо надежно зафиксировано.

Управление зеркалами


1. Регулировка положения зеркал осуществляется вручную.
2. (Модификации) Подогрев боковых зеркал. Подогрев зеркал используется для удаления запотевания или обледенения со стекол зеркал. Включать подогрев можно только когда ключ в замке зажигания установлен в положение "ОЫ". Для включения подогрева нажмите на выключатель, расположенный слева от рулевого колеса.



При включении подогрева на выключателе загорается индикатор. Повторное нажатие на выключатель приведет к отключению подогрева зеркал. Подогрев зеркал автоматически отключается через 15 минут.

Управление вентиляцией салона автобуса (модификации)

Управление вентиляцией салона производится при помощи регулятора, расположенного слева от рулевого колеса.

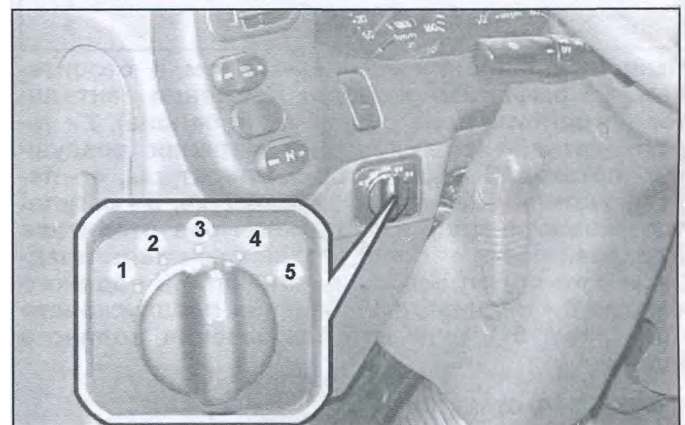

Для изменения способа вентиляции салона переведите регулятор в одно из следующих положений:

1. Режим выпуска: выпуск воздуха из салона автобуса.
2. Режим рециркуляции: циркуляция воздуха в салоне автобуса.
3. Стоп: система отключена.
4. Режим вентиляции: вентиляция воздуха в салоне автобуса.
5. Режим впуска: воздух забирает снаружи.