

Управление зеркалами


Регулировка боковых зеркал производится с панели управления положением зеркал. При этом переключатель запуска двигателя должен находиться в положении "ON" или "ACC".

1. Выбор для управления между правым или левым зеркалом осуществляется установкой переключателя, показанного на рисунке, в соответствующее положение: "R" - правое зеркало; "L" - левое зеркало.



1 - левое зеркало, 2 - правое зеркало.


Дальнейшая регулировка положения зеркала осуществляется нажатием на соответствующий сектор переключателя.

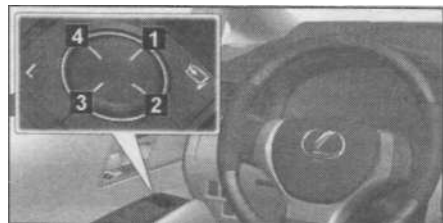

1 - вверх, 2 - вправо, 3 - вниз, 4 - влево.

После установки зеркал в необходимое положение переведите переключатель выбора зеркала в среднее положение. Для этого нажмите на переключатель со стороны выбранного зеркала повторно.

2. Складывание зеркал производится вручную. Для того, чтобы сложить зеркало, надавите на его корпус, как показано на рисунке.

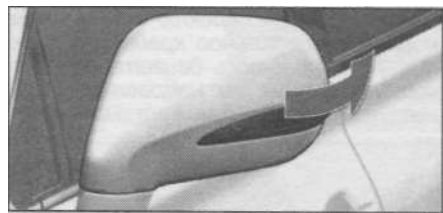


3. (Модификации) При переводе селектора АКПП в положение "R" (движение задним ходом) и установке переключателя выбора зеркала в положение "R" или "L", боковые зеркала заднего вида автоматически изменяют угол наклона зеркальных элементов чтобы улучшить обзор вблизи автомобиля для облегчения парковки.

Примечание: чтобы отключить данную функцию, установите переключатель выбора зеркала в среднее положение.

Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида

На некоторых моделях складывание и раскладывание боковых зеркал производится при помощи электропривода. Чтобы сложить зеркала, нажмите на выключатель, показанный на рисунке.

Для возврата зеркал в рабочее положение нажмите на выключатель повторно.

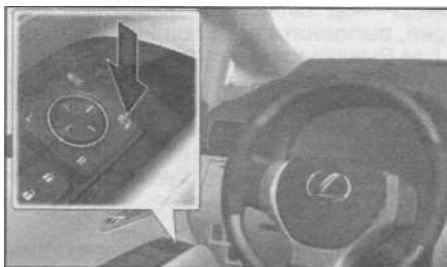

Если нажать на левую часть переключателя складывания зеркал ("AUTO"), то складывание и раскладывание зеркал будет происходить автоматически при запирании или отпираии дверей. Когда системе работает в автоматическом режиме, на переключателе "AUTO" горит индикатор.

Система автоматического затемнения внутреннего зеркала заднего вида


Система автоматического затемнения внутреннего зеркала заднего вида уменьшает ослепляющее действие отраженного зеркалом света фар едущих позади вас автомобилей. Для включения системы нажмите на выключатель "AUTO", расположенный на внутреннем зеркале. Включенный индикатор рядом с выключателем сообщает о работе данной системы.



Один из вариантов.

Примечание:


- Не устанавливайте на внутреннее зеркало посторонние предметы, а также не закрывайте ими датчики системы. Расположение датчиков указано на рисунке.

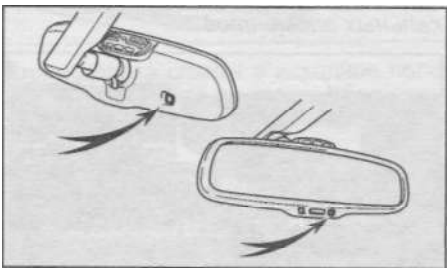

- Если система автоматического затемнения зеркал срабатывает слишком поздно, то произведите проверку чувствительности датчиков (см. главу "Электрооборудование кузова").

Компас (модификации)

Компас позволяет определять направление движения автомобиля. Для включения компаса необходимо нажать на выключатель "AUTO", расположенный на внутреннем зеркале, более 3 секунд.

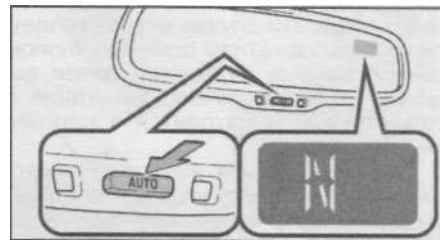

Точность компаса зависит от Вашего местонахождения (подземные гаражи, туннели, в городе и т.п.).


При необходимости калибровки компаса вместо индикации направления на внутреннем зеркале заднего вида появится индикация "С". В данном случае выполните следующие действия:

- Остановите автомобиль на ровном месте.
- Разверните автомобиль на 180° со скоростью не более 8 км/ч несколько раз в любом направлении.
- Установка будет завершена, когда на дисплее погаснет индикация "С" и высветится одно из восьми направлений движения.


Внимание: если по каким-то причинам установка азимута не удалась, обратитесь на СТО для устранения возможной неполадки.

В случае, если вы уверены, что показания компаса не соответствуют правильным, возможно, компас неправильно определяет зону склонения. В этом случае выполните следующие действия:

- Остановите автомобиль на ровном месте.
- Нажмите и удерживайте выключатель "AUTO", пока на дисплее не появится индикация с текущей зоной склонения.

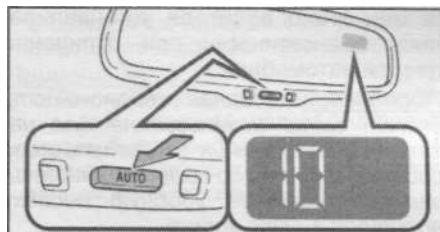

- По карте зон склонения определите ваше положение и кратким нажатием на выключатель "AUTO" установите верное значение зоны склонения. Через некоторое время значение будет сохранено.

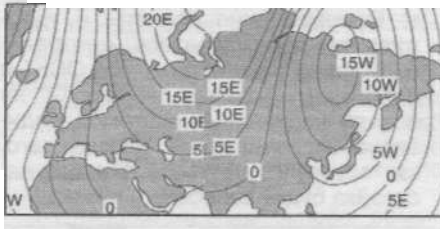

Система индивидуальных настроек

На некоторых моделях установлена функция, позволяющая запоминать настройки под трех водителей: положение сиденья водителя, положение рулевого колеса и положение боковых зеркал заднего вида.