


• Для доступа к блоку предохранителей в панели приборов необходимо извлечь два винта при помощи ключа зажигания и опустить блок.

Доступ к предохранителям в моторном отсеке



• Для доступа к предохранителям в моторном отсеке отсоедините колодку разъема от передней левой фары, а затем освободите от фиксаторов крышку блока предохранителей.


Таблица с данными о предохранителях в моторном отсеке

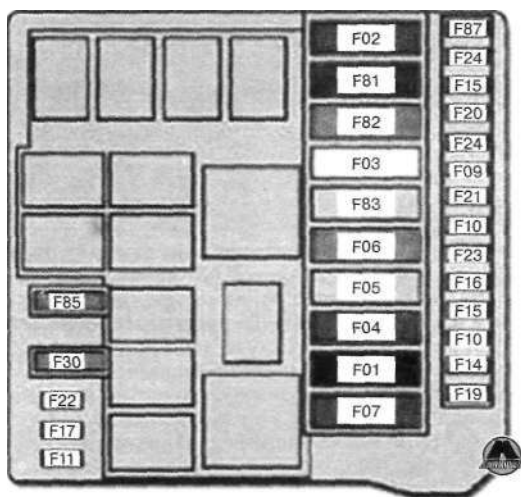

№	Защищаемая цепь	Номинал
F01	Электронный блок управления	60 А
F02	Вентиляция в салоне	40 А
F03	Цепь питания стартера	20 А
F04	Цепь питания насоса гидроблока ABS	40 А
F06	Выключатель односкоростного вентилятора системы охлаждения двигателя	30 А
F07	Выключатель высокой скорости вентилятора системы охлаждения двигателя	40 А
F08	Компрессор системы кондиционирования воздуха	30 А
F09	Жгут тягово-сцепного устройства	15А
F10	Звуковой сигнал	10А
F11	Питание цепи дополнительной нагрузки системы управления двигателем	10А
F14	Фары дальнего света	15А
F15	Разъем 12 В	15А

№	Защищаемая цепь	Номинал
F16	ЭБУ двигателя - ЭБУ секвентальной коробки передач	7,5 А
F17	Катушка зажигания, форсунки, центральный блок управления системой питания двигателя	15 А
F18	Процессор системы питания двигателя 1,3 HDi	7,5 А
F19	Компрессор кондиционера воздуха	7,5 А
F20	Обогреватель заднего стекла, обогреватели наружных зеркал заднего вида	30 А
F21	Система управления бензиновым двигателем 1.4, обмотка реле T09 (HDi)	15А
F22	Процессор системы питания двигателя 1.3 HDi, топливный насос бензинового двигателя	20 А
F23	Электрические клапаны гидроблока системы ABS	20 А
F24	Антиблокировочная система ABS	7,5 А
F30	Противотуманные фары	15А
F81	ЭБУ системы предподогрева	60 А
F82	Электронасос секвентальной коробки передач - питание секвентальной коробки передач	30 А
F84	ЭБУ и электромагнитные клапаны секвентальной коробки передач	10А
F85	Прикуриватель - розетка 12 В	30 А
F87	Фонари заднего хода - датчик наличия воды в дизельном топливе	7,5 А
	Фары заднего хода - датчик наличия воды в топливе - расходомер - катушки реле T02, T05, T14, T17 и T19 - датчик заряда батареи (1,3 HDi)	5А

Таблица с данными о предохранителях в блоке со стороны водителя

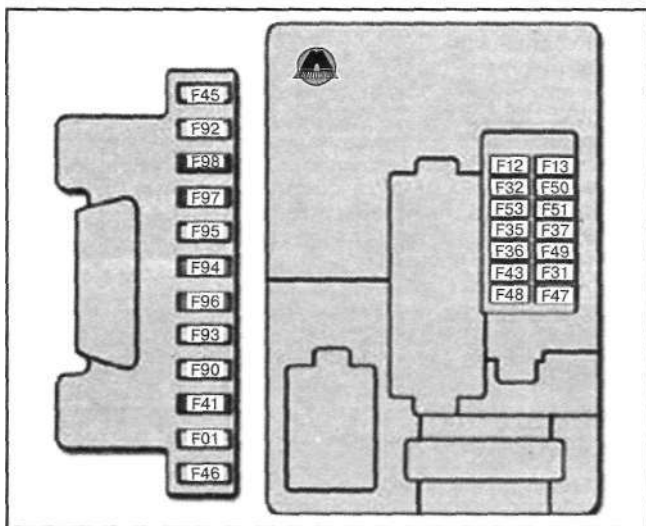

№	Защищаемая цепь	Номинал
F12	Ближний свет правой фары	7,5 А
F13	Ближний свет левой фары - корректор угла наклона фар	7,5 А
F31	Выключатель питания ЭБУ двигателем	5А
F32	Головное освещение - передний плафон - включение заднего плафона	7,5 А
F36	Автомобильный телефон - диагностический разъем EOBD	10А