


| | | | | | | |
|-----------|------------|---------------|----------|---------------|--------------|------------|
| ws белый | ro красный | br коричневый | bl синий | li лиловый | ge желтый | rs розовый |
| sw черный | rt красный | gn зеленый | g серый | vi фиолетовый | or оранжевый | |


Датчик уровня топлива, Подкачивающий топливный насос, Датчик температуры наружного воздуха, Датчик сигнализатора низкого уровня охлаждающей жидкости, Реле топливного насоса, Комбинация приборов, Предохранитель 30 в блоке предохранителей D

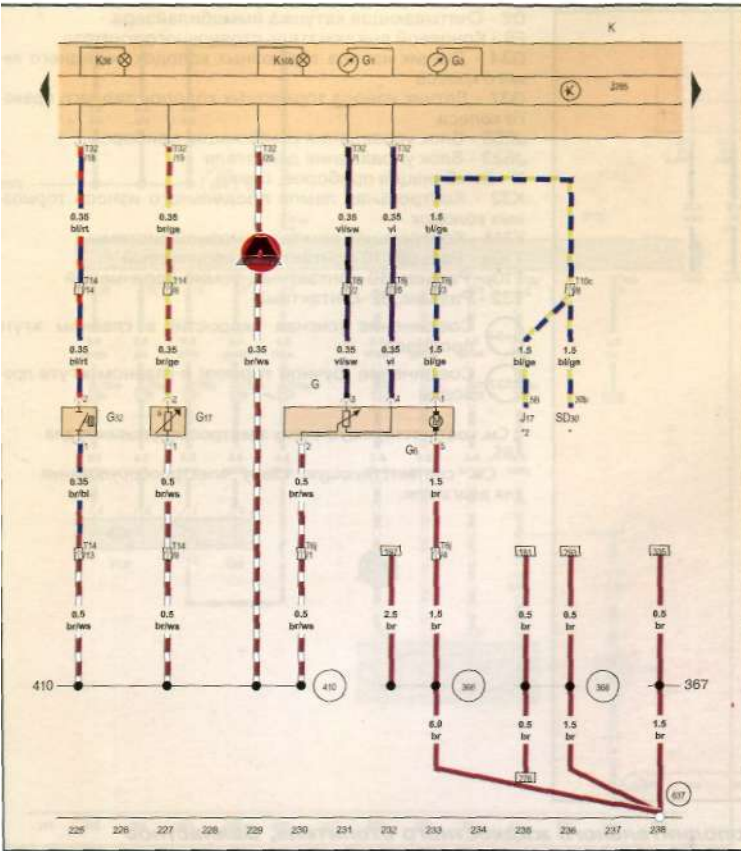

- G - Датчик уровня топлива
 - G1 - Указатель уровня топлива
 - G3 - Указатель температуры охлаждающей жидкости
 - G6 - Подкачивающий топливный насос
 - G17 - Датчик температуры наружного воздуха
 - G32 - Датчик сигнализатора низкого уровня охлаждающей жидкости
 - J17 - Реле топливного насоса
 - J285 - Блок управления комбинации приборов
 - K - Комбинация приборов, синий
 - K36 - Контрольная лампа сигнализатора низкого уровня охлаждающей жидкости
 - K105 - Контрольная лампа резервного запаса топлива
 - SD30 - Предохранитель 30 в блоке предохранителей D
 - T6j - Разъем, 6-контактный, красный
 - T10с - Разъем, 10-контактный, желтый
 - T14 - Разъем, 14-контактный, черный
 - T32 - Разъем, 32-контактный
- 366 Соединение с массой 1 в главном жгуте проводов
 - 367 Соединение с массой 2 в главном жгуте проводов
 - 368 Соединение с массой 3 в главном жгуте проводов
 - 410 Соединение с массой 1 (масса датчика) в главном жгуте проводов
 - 637 Точка соединения с массой блока управления подушек безопасности

*: Только для автомобилей с бензиновым двигателем.
 **: Только для автомобилей с дизельными двигателями.

Датчик давления масла, Датчик уровня и температуры масла, Комбинация приборов

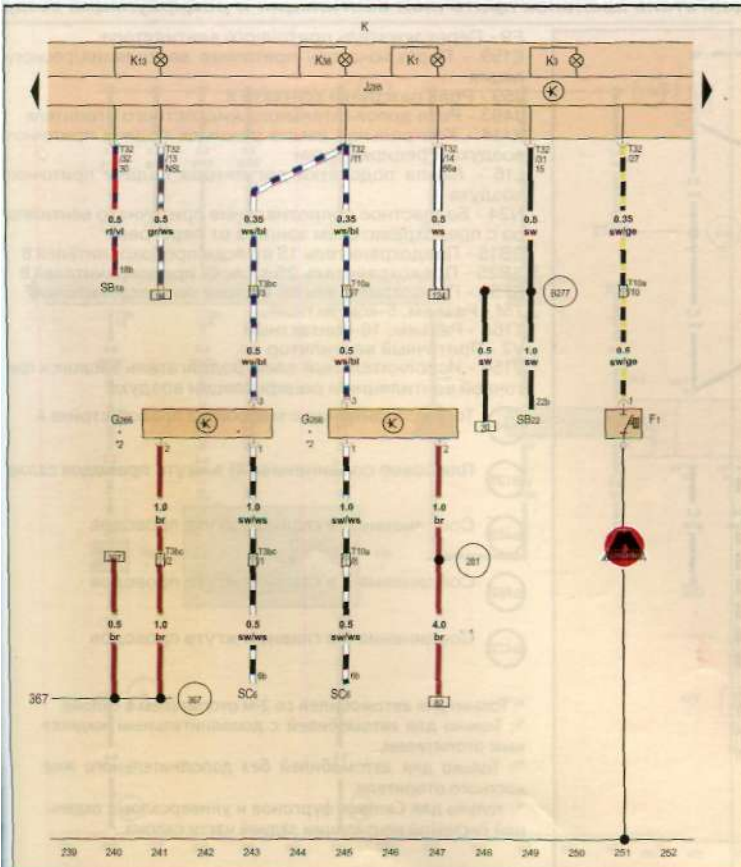

- F1 - Датчик давления масла
 - G266 - Датчик уровня и температуры масла
 - J285 - Блок управления комбинации приборов
 - K - Комбинация приборов, синий
 - K1 - Контрольная лампа дальнего света
 - K3 - Контрольная лампа давления масла
 - K13 - Контрольная лампа заднего противотуманного фары
 - K38 - Контрольная лампа низкого уровня масла
 - SC6 - Предохранитель 6 в блоке предохранителей C
 - SB18 - Предохранитель 18 в блоке предохранителей B
 - SB22 - Предохранитель 22 в блоке предохранителей B
 - T3bc - Разъем, 3-контактный, на днище, рядом с концевой панелью
 - T10a - Разъем, 10-контактный, коричневый
 - T32 - Разъем, 32-контактный
- 281 Соединение с массой 1 в жгуте проводов двигателя
 - 367 Соединение с массой 2 в главном жгуте проводов
 - 8277 Плюсовое соединение 1 (15a) в главном жгуте проводов

*: Только для автомобилей с продлением межсервисных интервалов.
 **: См. соответствующую схему электрооборудования для двигателя.