


## КЛЮЧИ АВТОМОБИЛЯ

К автомобилю прикладывают два ключа, каждым из которых можно отпереть замки дверей и крышки багажника, включить зажигание и управлять иммобилизатором.

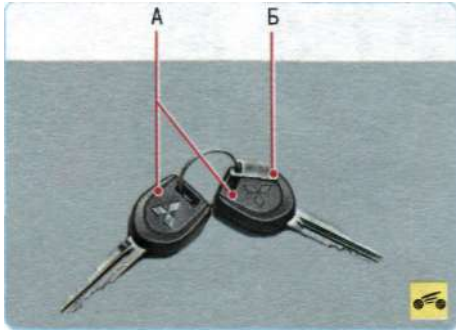

Так выглядит комплект ключей автомобиля: А - ключи; Б - бирка. Номер серии ключей нанесен на бирку Б.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Автомобили, оснащенные системой дистанционного управления замками дверей прикладывают ключи с пультом дистанционного управления.

## ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Сохраните бирку: чтобы не менять замки в случае утери ключей, по их номеру на заводе-изготовителе можно заказать новые ключи.

В головку каждого ключа встроен транспондер управления иммобилизатором, код которого автоматически считывает антенна, встроенная в замок зажигания, в момент ввода ключа в замок.

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Расположение органов управления соответствует нормам и правилам по безопасности ЕЭК ООН и показано на рис. 1.8. Для удобства пользования на ручках, кнопках и контрольных приборах, расположенных на панели приборов и других дополнительных панелях управления, нанесены символы функционального назначения.

### ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

На панели приборов расположены следующие органы управления (см. рис. 1.8).

1 - блок управления электростеклоподъемниками и блокировкой замков дверей.



Для опускания стекла нажмите на одну из соответствующих клавиш, а для подъема потяните соответствующую клавишу вверх.



Для блокировки электростеклоподъемников нажмите на клавишу блокировки, для разблокировки нажмите на клавишу еще раз.

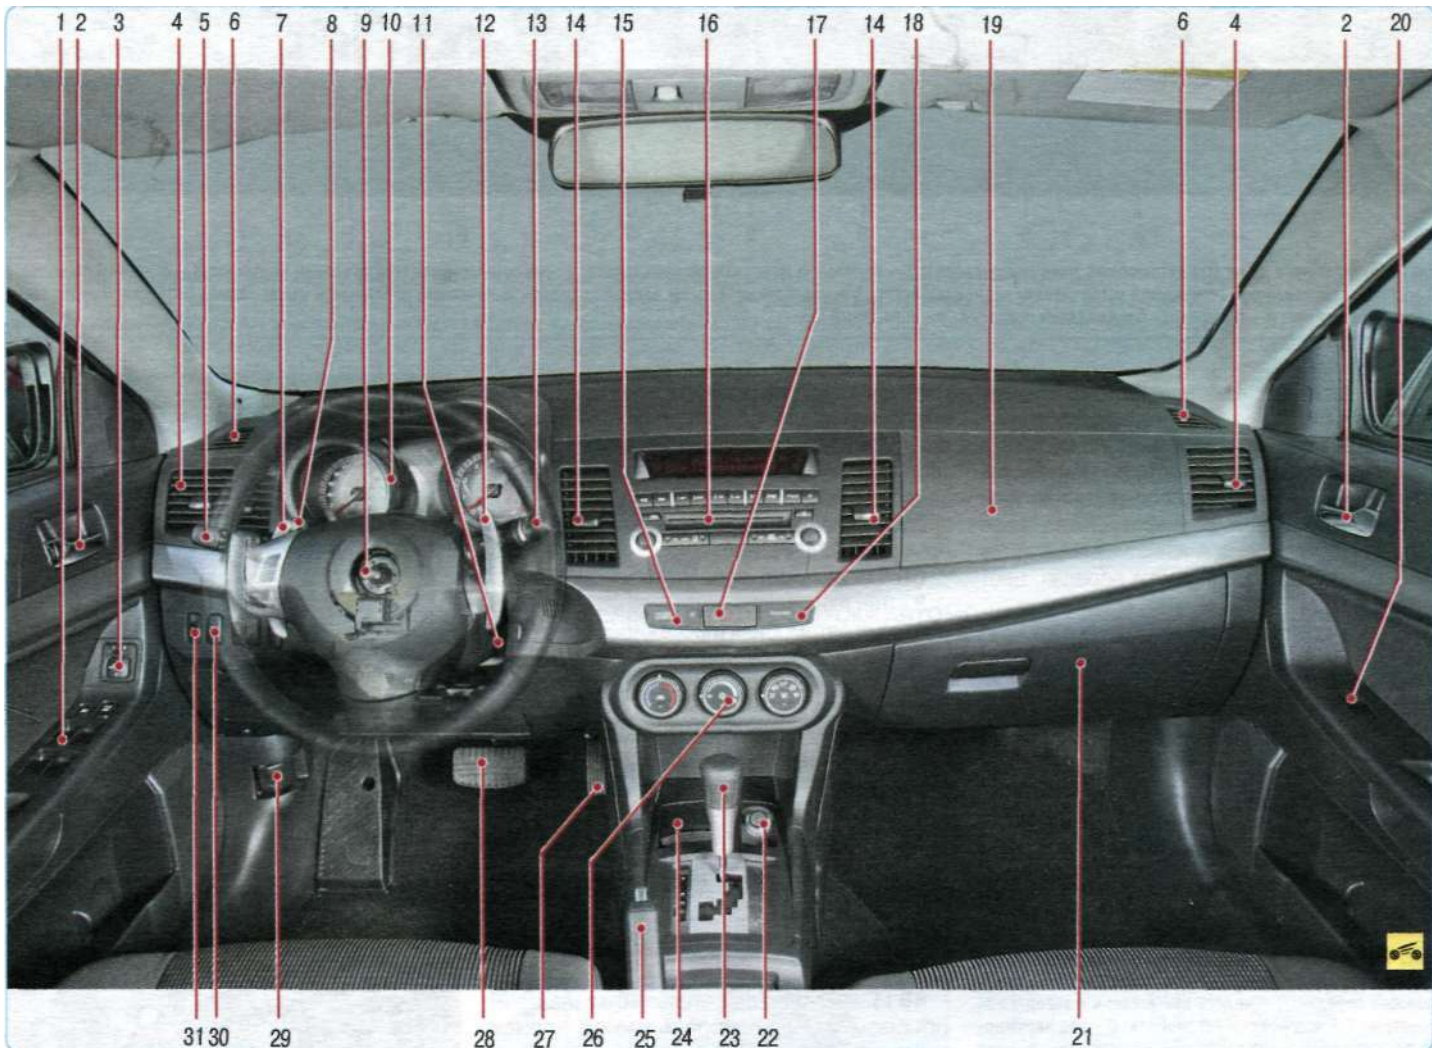


Рис. 1.8. Панель приборов и органы управления