

должен находиться между отметками **MIN** и **MAX** на бачке системы гидроусилителя рулевого управления.



Если уровень рабочей жидкости находится ниже отметки **MIN**, то жидкость необходимо долить. Для этого нужно открыть крышку бачка, повернув ее против часовой стрелки...




...и долить в бачок специальную жидкость, предназначенную для системы гидроусилителя рулевого управления (с. 239, «Справочные данные»).



ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

Уровень тормозной жидкости должен находиться между отметками **MAX** и **MIN** на бачке главного тормозного цилиндра.

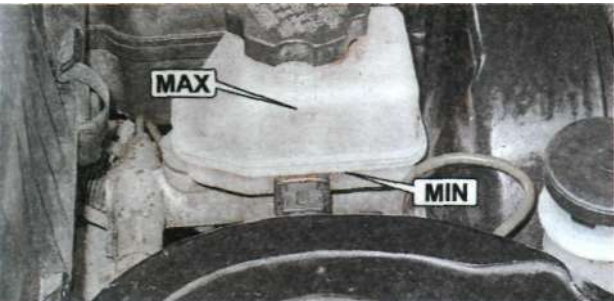

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если на автомобиле установлены новые тормозные колодки, диски и барабаны уровень тормозной жидкости должен находиться на метке **MAX**. По мере износа перечисленных деталей уровень будет постепенно снижаться. Необходимо оценить скорость снижения уровня тормозной жидкости.

Если уровень жидкости снижается постоянно в течение нескольких дней или недель (или упал ниже отметки **MIN**), то очень велика вероятность утечки тормозной жидкости вследствие негерметичности гидропривода. В этом случае необходимо долить жидкость, чтобы не допустить осушения системы и срочно проверить состояние гидропривода (с. 102, «Тормозная система — проверка технического состояния»). Напоминаем, что эксплуатация транспортного средства с неисправностью тормозной системы не только опасна для вашей жизни и жизни окружающих, но и запрещена законодательством.

Если уровень жидкости снижается незаметно (скажем, в течение нескольких месяцев или более) и находится выше отметки **MIN**, то, скорее всего, происходит естественный износ деталей передних и задних тормозных механизмов. В этом случае жидкость лучше не доливать и в ближайшее время проверить состояние тормозных колодок, дисков и барабанов (с. 103, «Передний тормозной механизм», и с. 104, «Задний тормозной механизм»). А после замены изношенных деталей проверить уровень и в случае необходимости довести его до нормы.

Если уровень ниже отметки **MIN**, необходимо долить тормозную жидкость. Для этого следует открыть крышку бачка, повернув ее против часовой стрелки...



...и долить тормозную жидкость (с. 72, «Справочные данные»).

