


## Заправка топливом и контрольные операции

### Заправка топливного бака

1. Заправочная горловина топливного бака расположена с левой стороны автомобиля. Поэтому подъезжать к топливозаправочной станции следует левым бортом автомобиля.

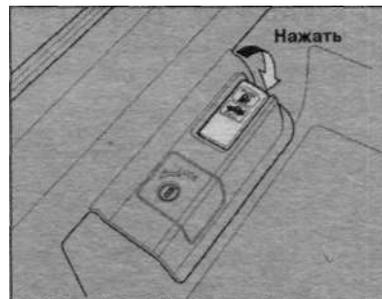


2. Откройте лючок заливной горловины топливного бака, нажав на рукоятку, которая расположена рядом с водителем сиденьем.

3. Медленно поворачивая, снимите крышку с заливной горловины топливного бака. Во время отворачивания крышки вы можете услышать характерный шипящий звук выходящих из бака паров бензина.

Крышка заливной горловины крепится к горловине с помощью тросика. На время заправки бака повесьте крышку заливной горловины на тросике, поместив крепление в специальную проушину в лючке, как показано на рисунке.

КРЫШКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ

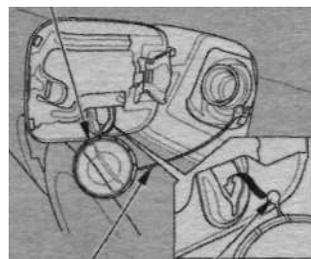

4. Прекратите дальнейшую заправку топливного бака как только произойдет автоматическое выключение насоса топливораздаточной колонки. Не старайтесь заполнить бак до предела, оставляя свободное пространство в баке для расширения топлива при нагреве.

5. Наверните крышку на заправочную горловину топливного бака и как следует, затяните ее. При этом вы должны услышать не менее двух щелчков фиксатора крышки.

6. Закройте лючок и нажмите на него до защелкивания замка.